Штатная электрика Koffer к фаркопу (ТСУ)
для Toyota Land Cruiser 300 2021→
Арт.: **TLK 300212**

Гарантийный талон

Модель а/м: _____

_____

Рег. номер: _____

VIN а/м: _____

Подпись владельца _____

Дата монтажа: _____

М.П.

Подпись: _____

Гарантийные условия

① Компания даёт гарантию на 12 месяцев со дня установки устройства. Дополнительная гарантия на 24 месяца оформляется при регистрации покупки на сайте **www.koffer.team** После регистрации действует гарантия 36 мес.

② Установка и ремонт должны осуществляться в специализированных сервисных пунктах.

③ В гарантийный период ремонт устройств производится бесплатно.

④ Гарантия не действует в случаях:


- повреждения по причине неправильной установки устройства,
- повреждения по причине подачи на модуль сверхнормативного напряжения,
- повреждения , связанные с неправильным использованием,
- в случае, если устройство было модифицировано потребителем.

⑤ Покупатель должен ознакомиться с основными Правилами гарантии.

Адрес производства:
Компания Koffer_Россия
г. Екатеринбург, Новостроя, 1 литер Х
+7/343/290-41-52,/343/310-22-07
г. Уфа, Айская, 46
+7/347/2-460-900
www.koffer.team


ПАРАМЕТР	ОПИСАНИЕ
RD красный	стоп-сигнал
BL синий	противотуманки
YL жёлтый	левый поворотник
GR зелёный	правый поворотник
BR коричневый	габариты
RD красный	+ питание
BK чёрный	масса
WT белый	масса


комплектация / инструмент

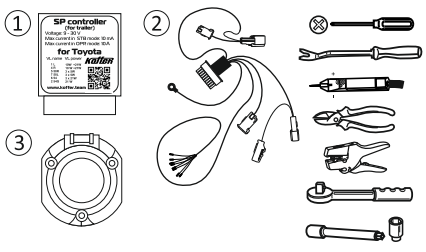

1. Блок управления
2. Шлейф
3. Розетка
4. Пыльник
5. Установочный комплект розетки

Управление сигналом «Противотуманный фонарь» (ПТФ): при включении сигнала ПТФ на а/м ПТФ прицепа остаётся гореть, ПТФ на автомобиле гаснет. Для отключения ПТФ на прицепе, необходимо ещё раз включить и выключить ПТФ. Включайте ПТФ на прицепе при заглушенном двигателе.

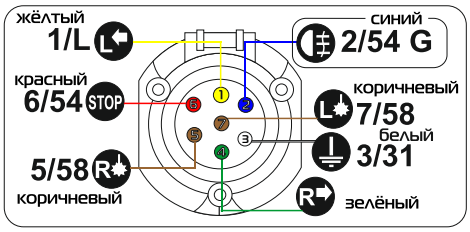

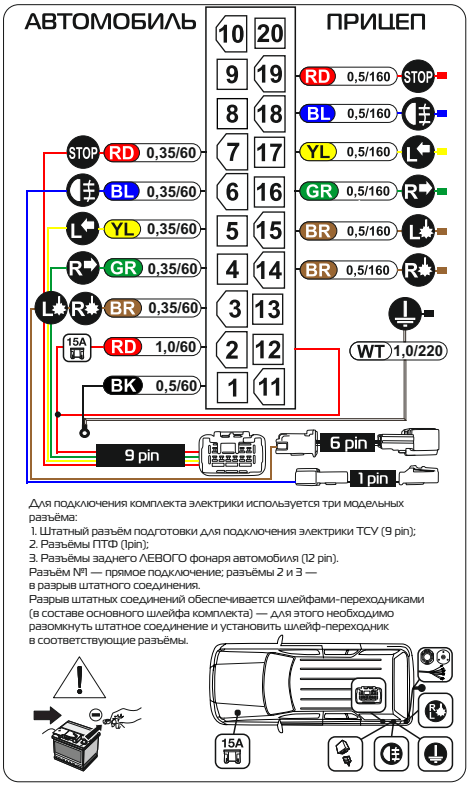

Для подключения комплекта электрики используется три модельных разъёма:
1. Штатный разъём подготовки для подключения электрики ТСУ (9 pin);
2. Разъёмы ПТФ (1pin);
3. Разъёмы заднего ЛЕВОГО фонаря автомобиля (12 pin).
Разъём №1 — прямое подключение; разъёмы 2 и 3 — в разрыв штатного соединения.
Разрыв штатных соединений обеспечивается шлейфами-переходниками (в составе основного шлейфа комплекта) — для этого необходимо разомкнуть штатное соединение и установить шлейф-переходник в соответствующие разъёмы.