


# Mitsubishi Outlander (3, с 2012 г., 2.0, 2.4)

арт. 1706 CARBON

Engine safeguard  
Made in fiberglass

## Installation instruction

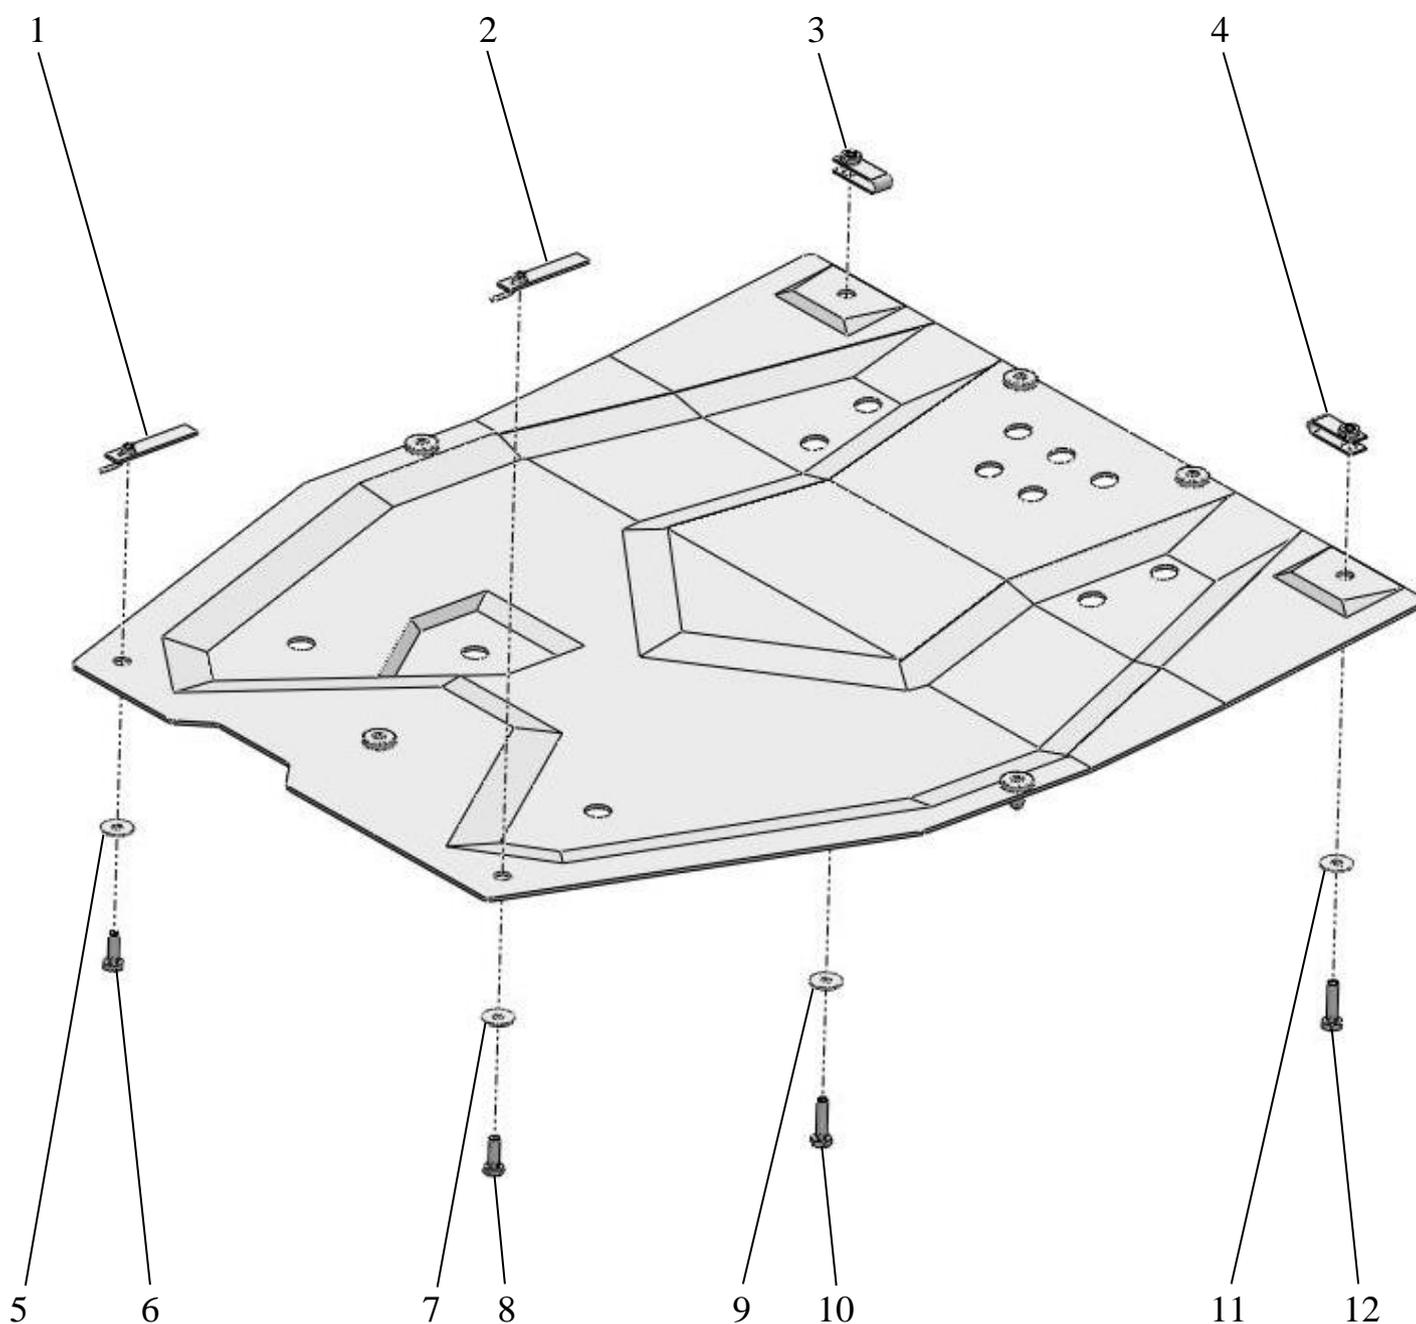

Крепление передней части защиты:

3,4 - скобы M10 L45  
9,11 – шайбы 10x30  
10,12 – болты M10x40

Крепление задней части защиты:

1,2 - пластины M10 L75 (95x18x3)  
5,7 – шайбы 10x30  
6,8 – болты M10x30

**Момент затяжки резьбовых соединений M10 не более 2,5 кг•м**

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.


# Mitsubishi Outlander (3, с 2012 г., 2.0, 2.4)

арт. 1706 CARBON

Перед установкой защиты демонтировать штатный пыльник.

Для крепления передней части защиты необходимо сделать отверстия в пыльнике диаметром 20-25 мм, после этого установить скобы и вернуть все «клопы» на место.

Места установки передних креплений.

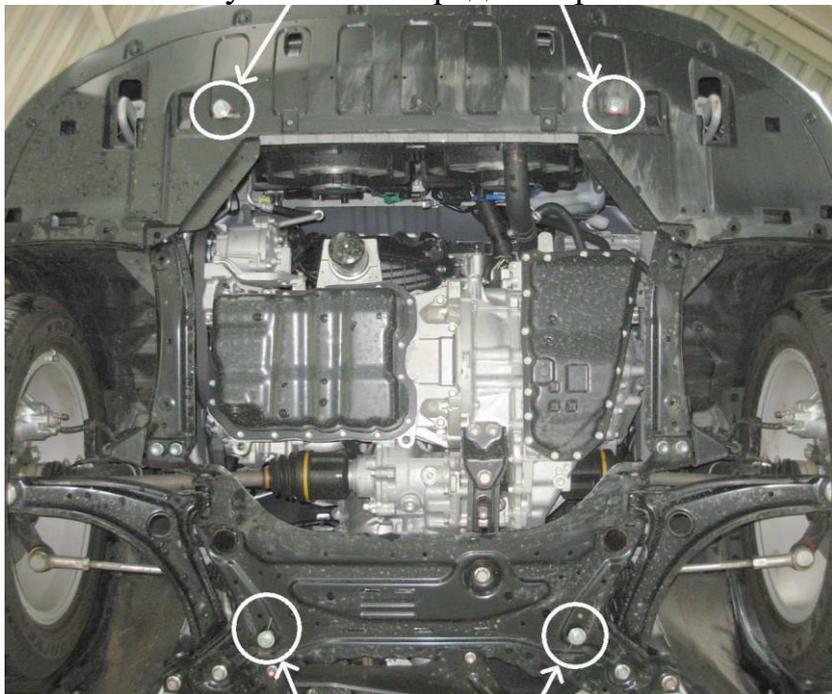

Место установки переднего крепления с водительской стороны.



Места установки задних креплений.



Защита на автомобиле.

