

SHERIFF

Наименование продукта:
Фаркоп несъемный

Номер детали:
3662.12

Инструкция по установке



SHERIFF

Номер детали:

3662.12

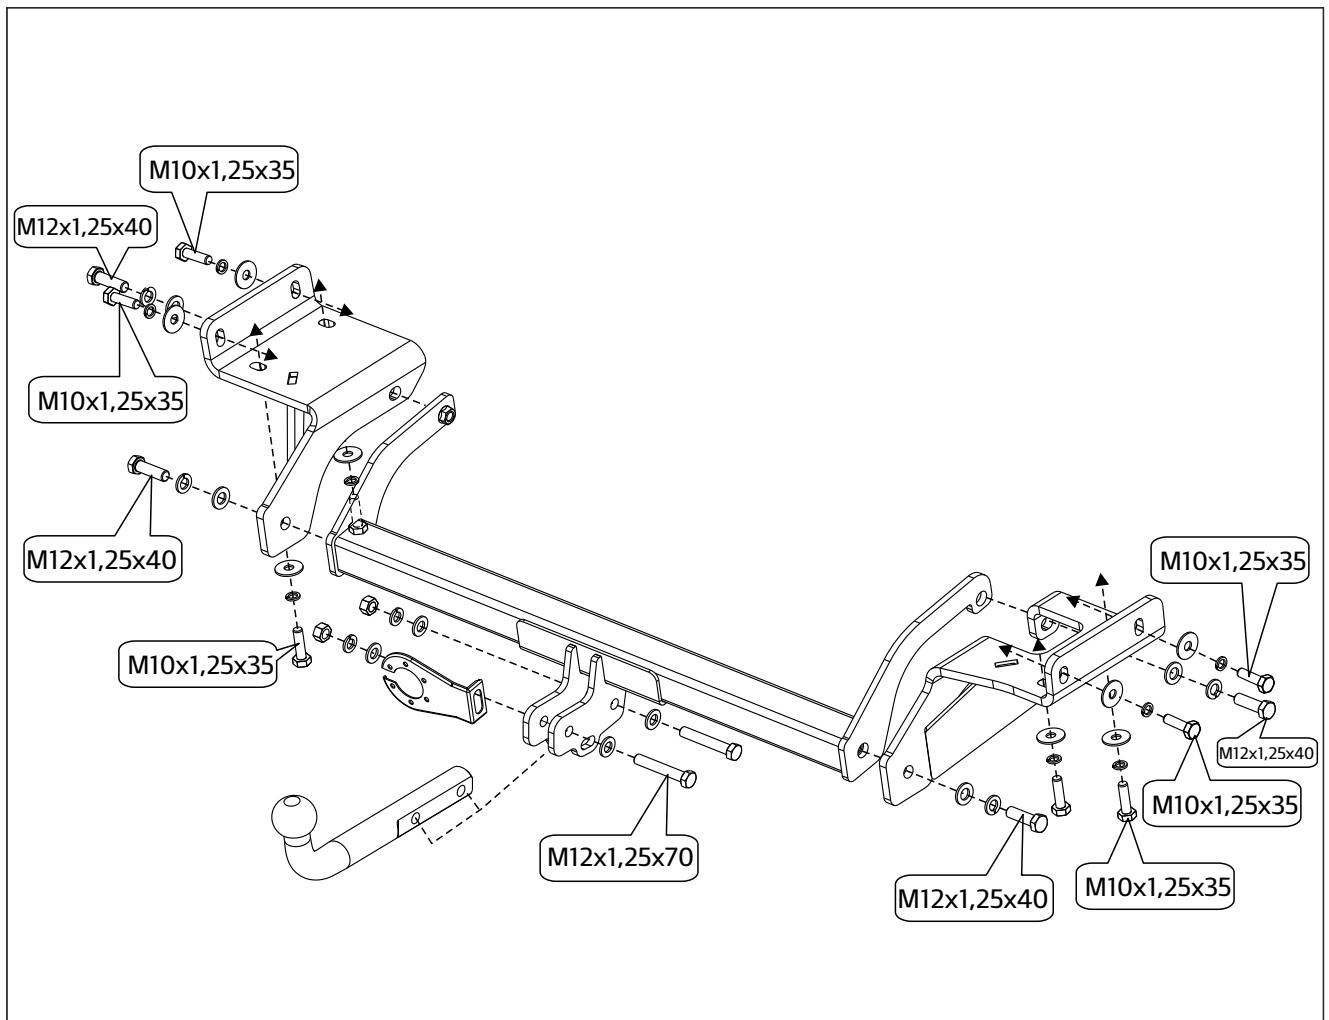
Модель автомобиля: Kia Sportage

Год выпуска автомобиля: 2016-

Допустимая полная масса прицепа: 2500 kg














Вертикальная нагрузка на шар: 100 kg



Вес нетто: 18,32 kg




Номер детали:
10.3662.12/11.3662.12

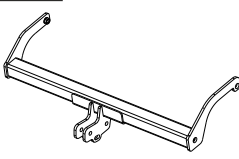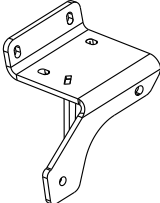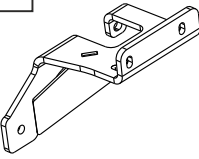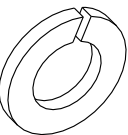Страница
02

A  x1	B  x1	C  x1	D  x1	E  x1
F1  M10x1,25x35 x8	F2  M12x1,25x40 x4	F3  M12x1,25x70 x2	H  M12x1,25 x2	I1  Ø10G x8
I2  Ø12G x6	J  Ø10 x8	K  Ø12 x8		

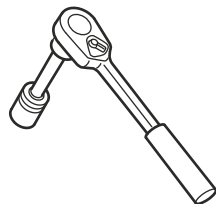
**RU**

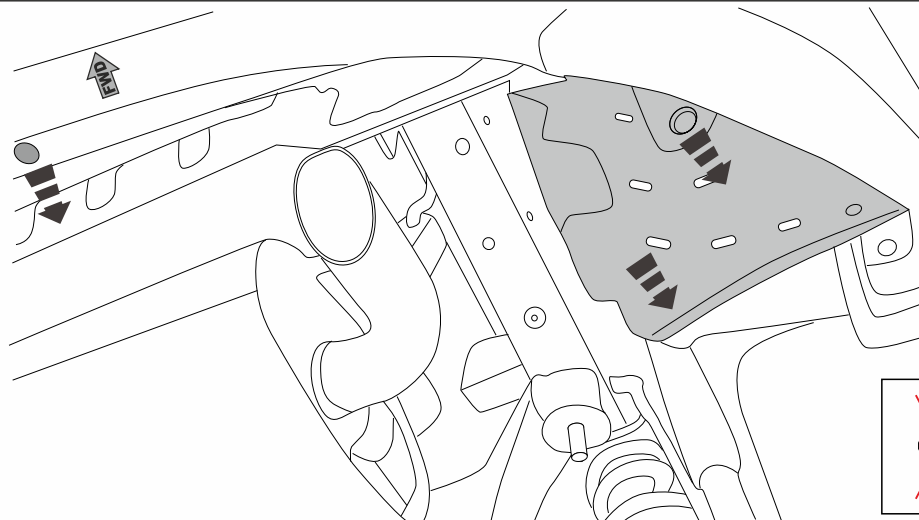Прежде чем начать установку, прочитайте данную инструкцию. Гарантия на продукцию предоставляется только в случае установки официальным дилером KIA.




LHS=RHS

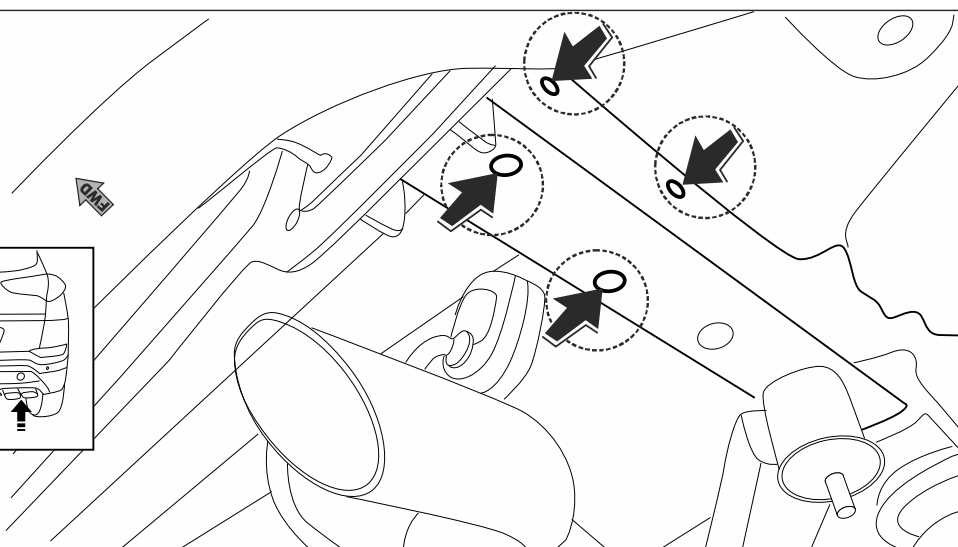1



2

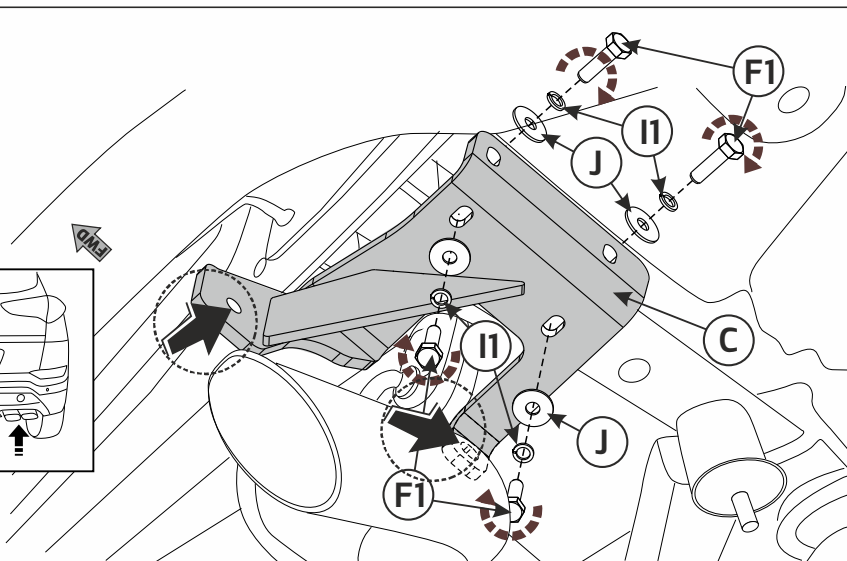

3

