

Jeep Grand Cherokee (4, 4Рест, WK2, с 2010-2021 гг.; 3.0, 3.6, 5.7, 3.0CRD) защита топливного бака


арт. 1303 CARBON

Engine safeguard
Made in fiberglass

Installation instruction

Зашиты следует устанавливать при минимальном количестве топлива в баке.

передняя часть автомобиля

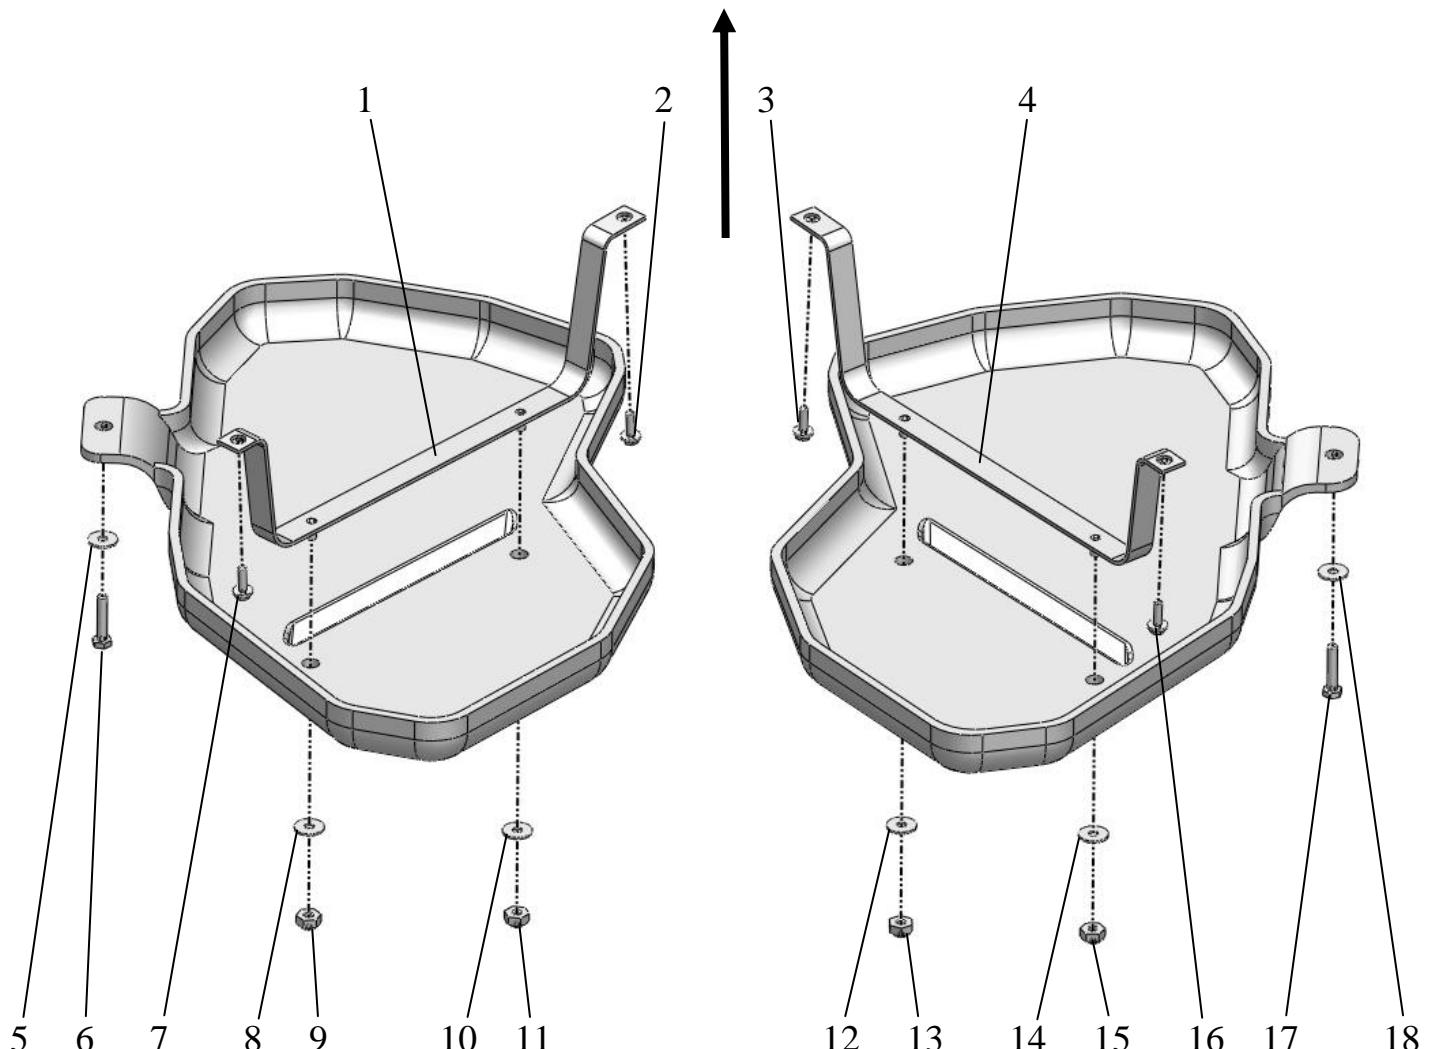

1,4 – кронштейны

2,3,7,16 – штатные болты M8 крепления кронштейнов

9,11,13,15 – гайки M10

6,17 – болты M10x50 (вкручиваются в штатные резьбовые отверстия)

5,8,10,12,14,18 – шайбы 10x30

Момент затяжки резьбовых соединений M10 и M8 не более 2,5 кг•м

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.


Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Jeep Grand Cherokee (4, 4Рест, WK2, с 2010-2021 гг.; 3.0, 3.6, 5.7, 3.0CRD) защита топливного бака

арт. 1303 CARBON


Перед установкой кронштейнов подпереть бак снизу.

Боковые места крепления защит – штатные резьбовые отверстия M10.

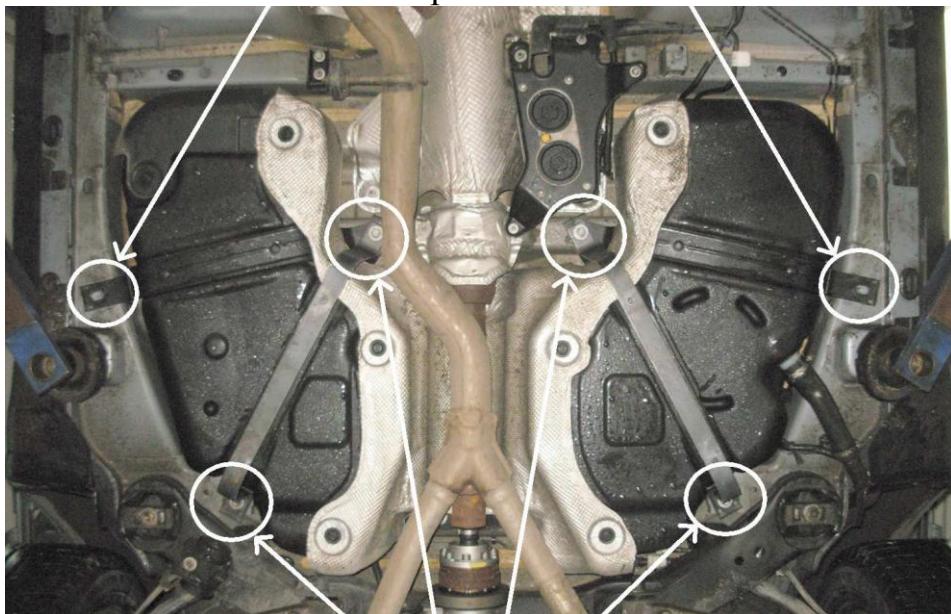

Места крепления кронштейнов. Кронштейны устанавливаются поверх штатных кронштейнов и крепятся штатными болтами M10. Обтягивать крепления кронштейнов только после установки защит.

Перед установкой защиты бака с водительской стороны необходимо демонтировать штатный пыльник и сделать вырез по линии, показанной на фото ниже.

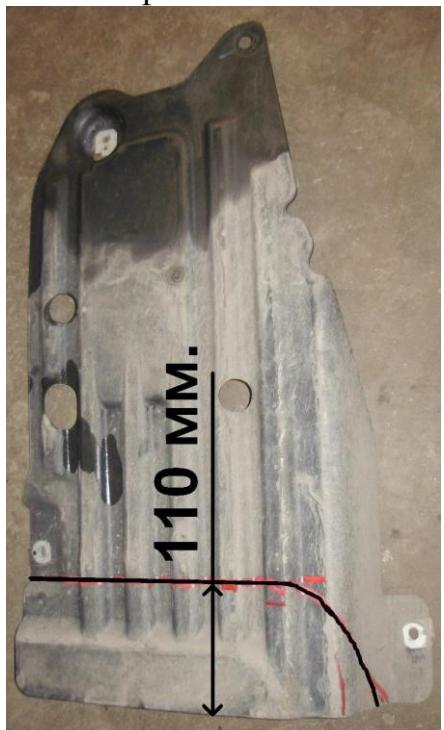

Установить защиты топливного бака, после этого установить пыльник на место
Защиты установлены.



