

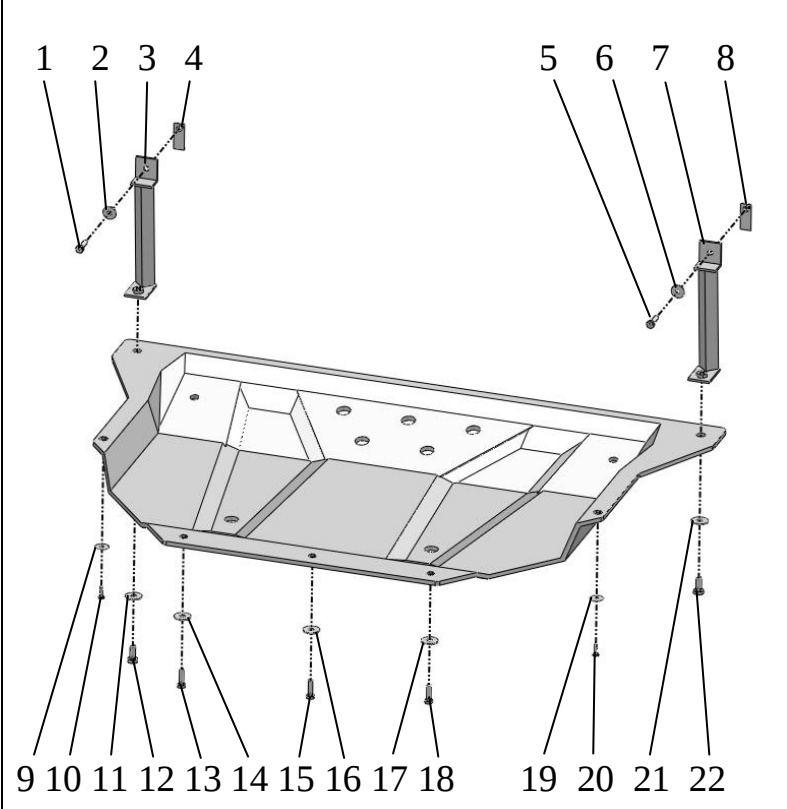
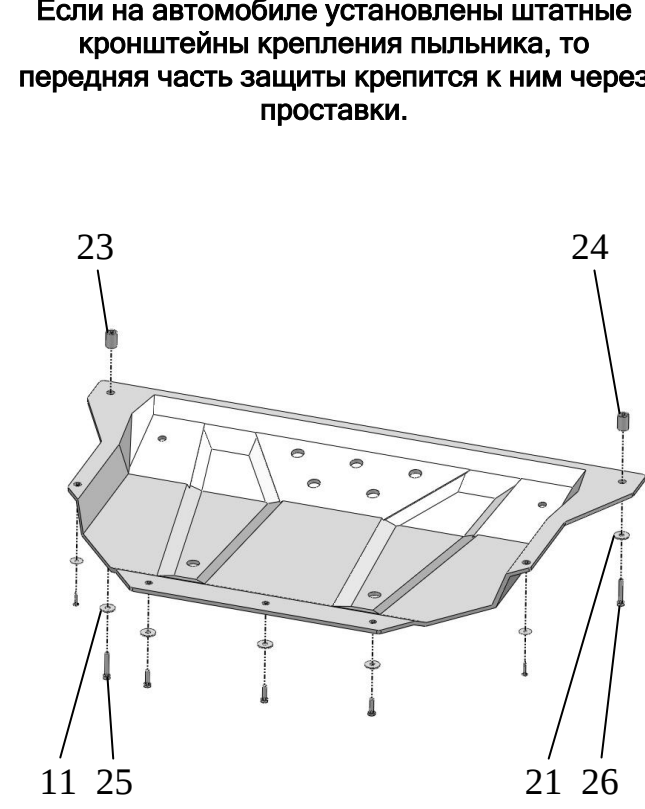


Volkswagen Golf (7, с 2012-2021 г.; 1.4T-122 л.с., 1.6-110 л.с., 7GTI-2.0T-220 л.с., 7R-2.0T-300 л.с.-6МКПП- 4WD)_Golf (8, с 2020 г.; 2.0T-190 л.с.-7АМТ)_Jetta (7, с 2018-2021 г., в том числе американская сборка; 1.6-110 л.с.-6АКПП, 1.4T-147 л.с.-8АКПП)_Passat B8_B8 Alltrack (с 2014-2020 г.; 1.4T-122 л.с., 1.8T-180 л.с., 2.0T-220 л.с., 2.0d-150 л.с.)

В т.ч. для автомобиля со штатным предпусковым подогревателем WEBASTO арт. 251502 CARBON

Engine safeguard
Made in fiberglass

Installation instruction

		Если на автомобиле установлены штатные кронштейны крепления пыльника, то передняя часть защиты крепится к ним через проставки. 	
Крепление передней части защиты, если нет штатных кронштейнов: 3,7 - кронштейны (238 мм) 4,8 - пластина М8 L50 1,5 - болты М8х30 2,6 - шайбы 8х24 12,22 - болты М10х25 11,21 - шайбы 10х30	Если есть штатные кронштейны, то защита крепится к ним через проставки: 23,24 - проставки 30х22 25,26 - болты М8х50	Крепление задней части защиты: 13,15,18 - болты М8х30 14,16,17 - шайбы 10х30	Притянуть пыльники к защите саморезами: 10,20 - саморезы М5х25 9,19 - шайбы 8х24

Момент затяжки резьбовых соединений М8 и М10 не более 2,5 кг•м

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Volkswagen Golf (7, с 2012-2021 г.; 1.4T-122 л.с., 1.6-110 л.с., 7GTI-2.0T-220 л.с., 7R-2.0T-300 л.с.-6МКПП- 4WD)_Golf (8, с 2020 г.; 2.0T-190 л.с.-7AMT)_Jetta (7, с 2018-2021 г., в том числе американская сборка; 1.6-110 л.с.-6АКПП, 1.4T-147 л.с.-8АКПП)_Passat B8_B8 Alltrack (с 2014-2020 г.; 1.4T-122 л.с., 1.8T-180 л.с., 2.0T-220 л.с., 2.0d-150 л.с.)

В т.ч. для автомобиля со штатным предпусковым подогревателем WEBASTO арт. 251502 CARBON

Перед установкой защиты демонтировать штатный пыльник под двигателем.

Задняя часть защиты крепится в 3 штатных резьбовых отверстия.



Места установки кронштейнов, если нет штатных.

Кронштейны крепятся к лонжеронам через продолговатые отверстия и обтягиваются в верхнем положении.



Защита на автомобиле.



Через указанные отверстия притянуть локеры к защите саморезами.

