


Engine safeguard
Made in fiberglass

Installation instruction

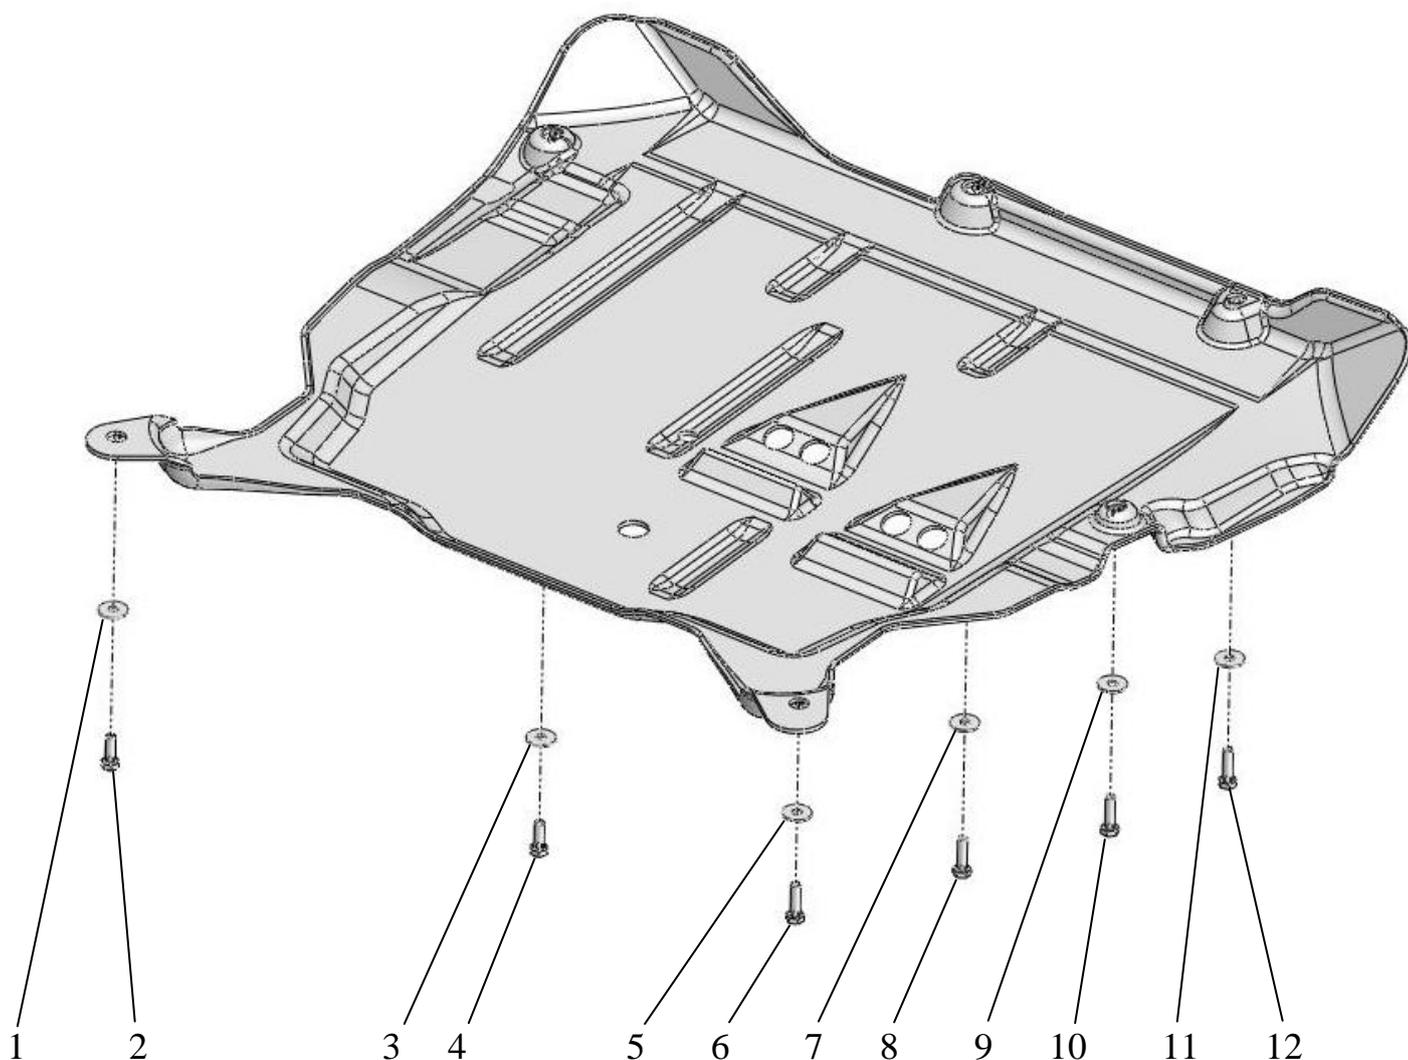

Крепления передней части защиты:

8, 10, 12 - болты M8x30
4 - болт M8x25
3, 7, 9, 11 - шайба 8x24

Крепление задней части защиты:

2 - болт M8x25
6 - болт M8x30
1, 5 - шайба 8x24
пластиковая стяжка - 1 шт.

Момент затяжки резьбовых соединений M8 не более 2,5 кг•м


При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Volvo XC90 (1, 1Рест., с 2002 - 2014 г.; D5-2.4d, T5-2.5T)
арт. 3107 CARBON

Перед установкой защиты демонтировать штатный пыльник.
Защита устанавливается на штатные крепежные отверстия пыльника.

Места крепления передней части защиты.

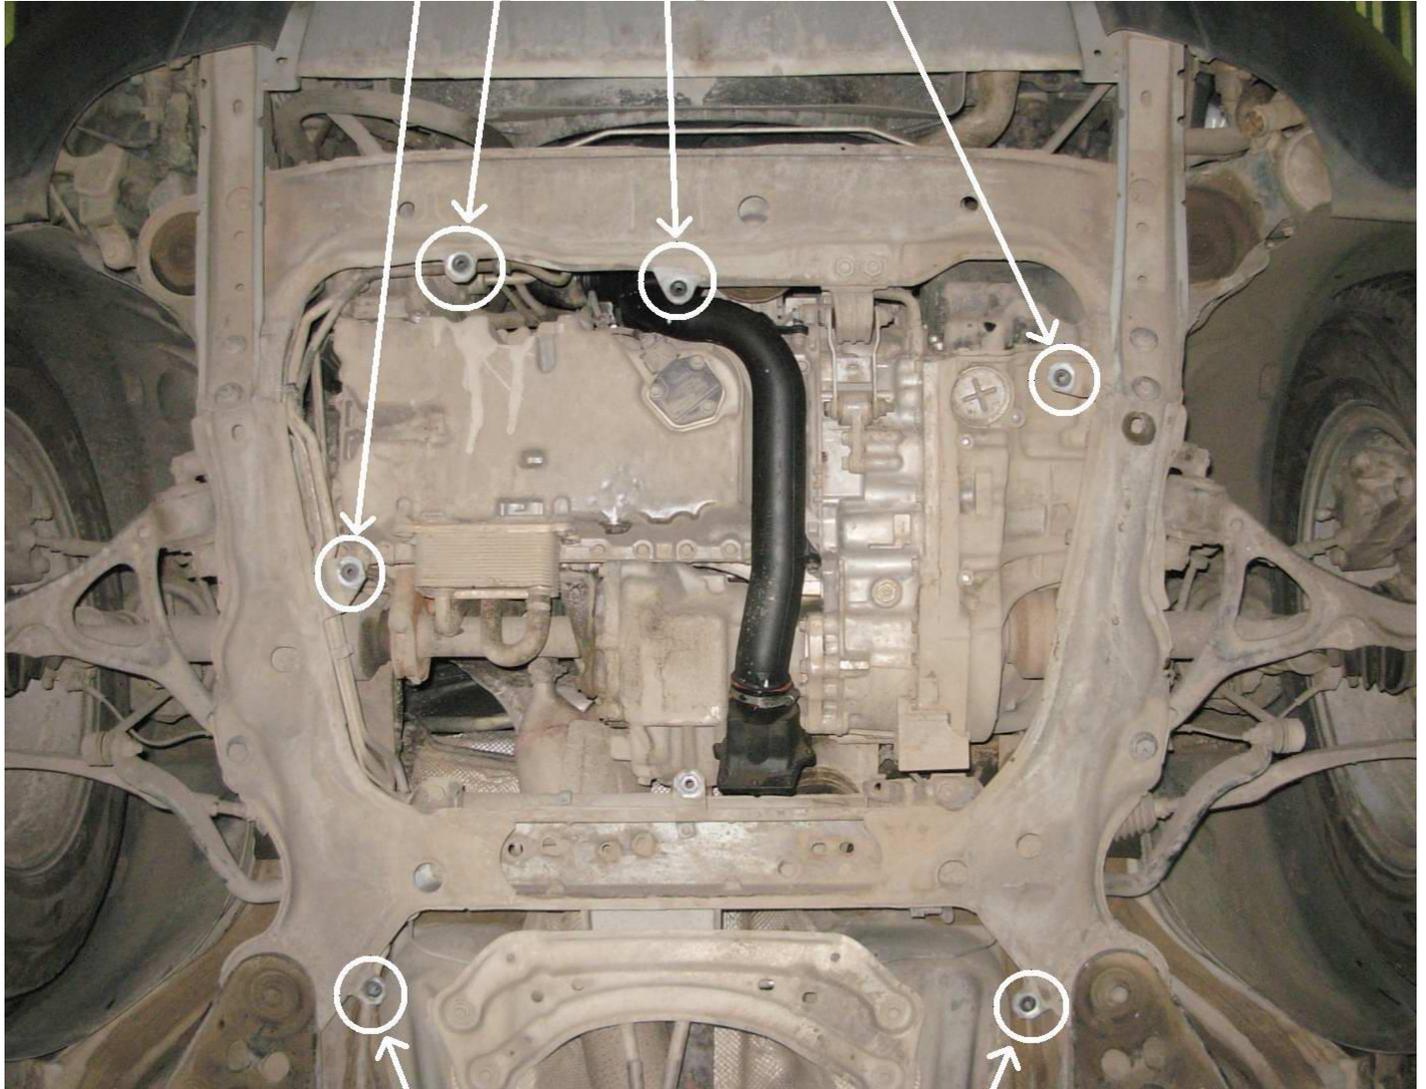

Места крепления задней части защиты.