


Ford Focus (2, 2Рест., с 2005-2011 гг.; 1.6, 1.8, 2.0, 1.8D) C-MAX (1, 1Рест., с 2003-2009 гг.; 1.6, 1.8, 2.0, 1.8D)

арт. 0907 CARBON

Engine safeguard
Made in fiberglass

Installation instruction

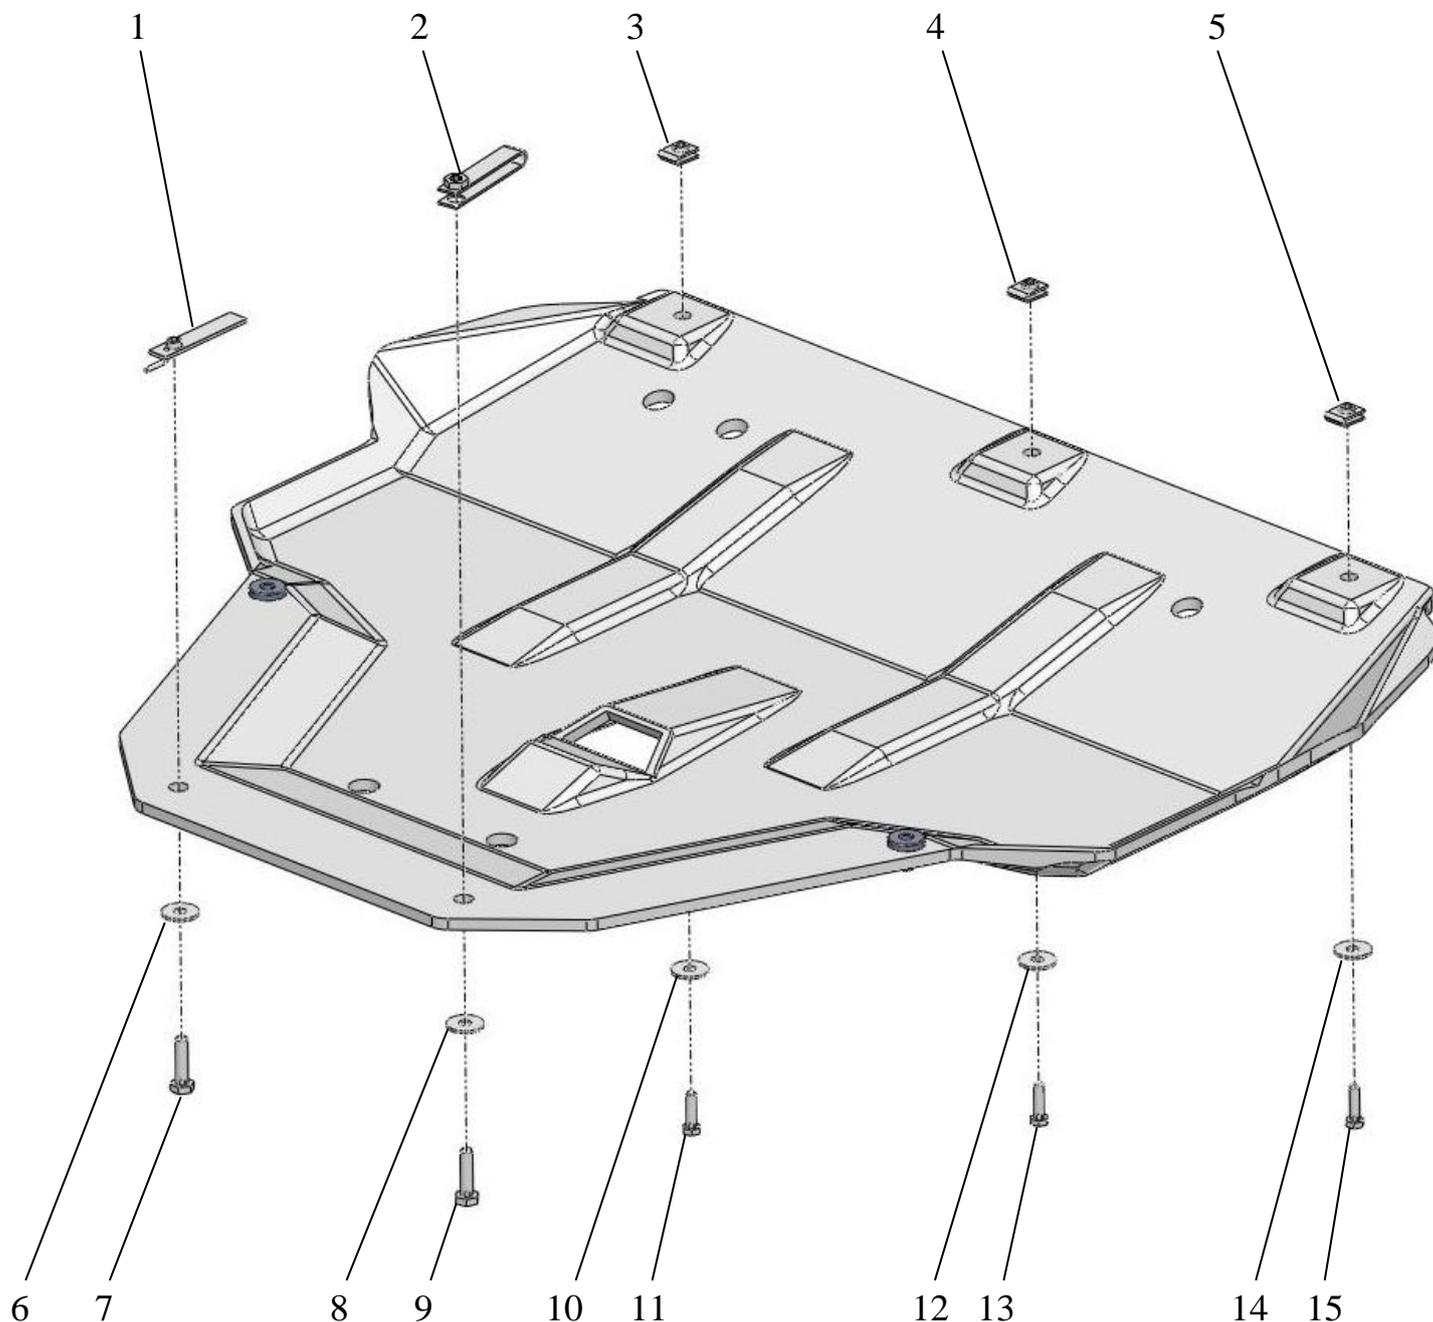

Крепление передней части защиты:

3,4,5 - скобы M8 L15
10,12,14 - шайбы 8x24
11,13,15 - болты M8x30

Крепление задней части защиты:

1 - пластина M10 L75 (95x18x3)
2 - скоба M10 L85
6,8 - шайбы 10x30
7,9 - болты M10x40


Момент затяжки резьбовых соединений M10 не более 2,5 кг • м
При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.
Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Ford Focus (2, 2Рест., с 2005-2011 гг.; 1.6, 1.8, 2.0, 1.8D) C-MAX (1, 1Рест., с 2003-2009 гг.; 1.6, 1.8, 2.0, 1.8D)

арт. 0907 CARBON

Перед установкой защиты демонтировать штатный пыльник, демонтировать три пластиковые скобы крепления передней части штатного пыльника и на эти места установить скобы М8 L15. Скобы лучше устанавливать так, чтобы они прижимали пыльник к рамке опоры радиатора.

Места установки передних креплений.

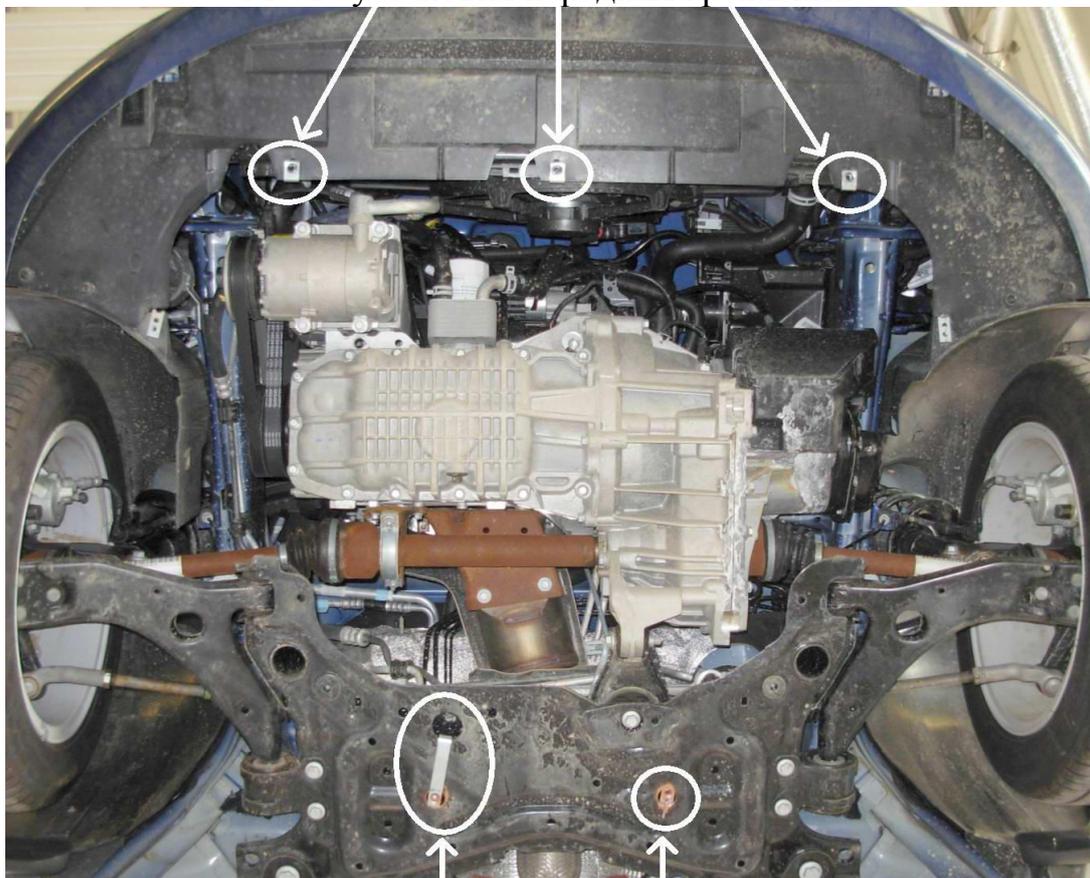

Места установки задних креплений.

Защита на автомобиле.

