



Renault Espace

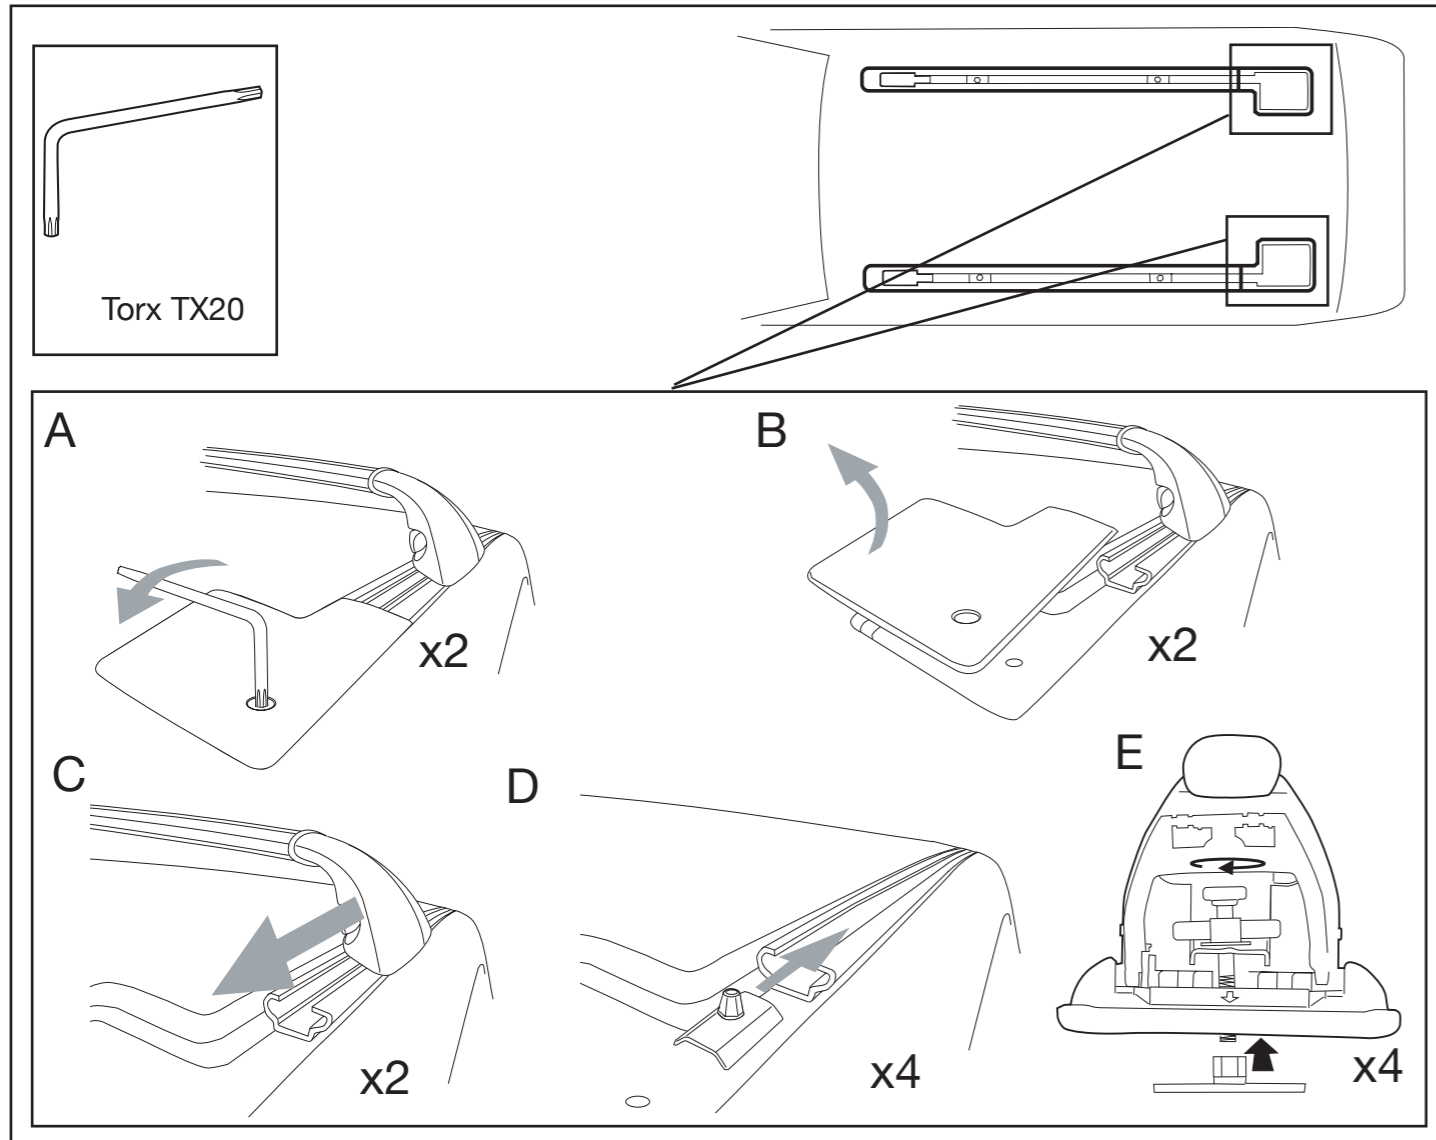

# Mont Blanc®



## Komplettierung Appendix Tillägg

**FK 38**  
+ **BU 2**

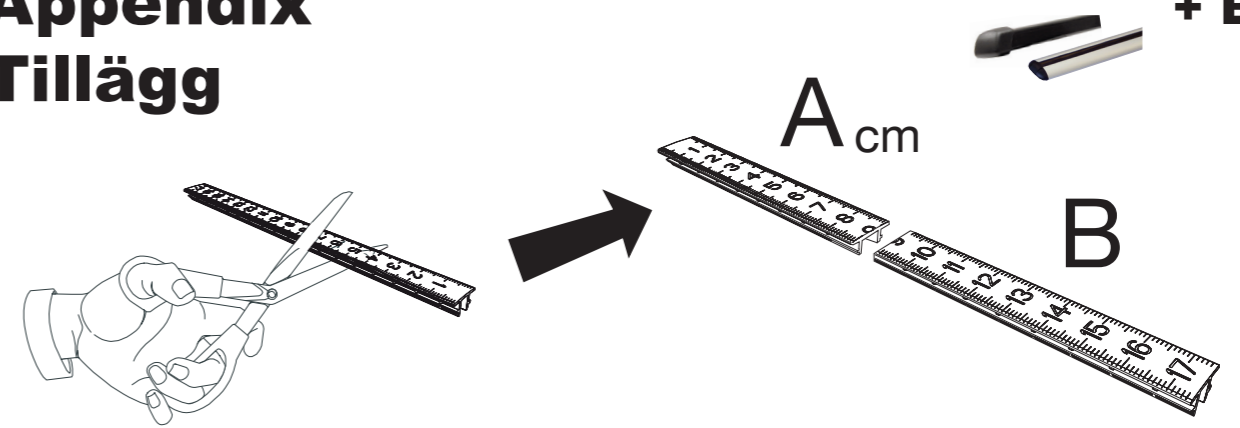

For cars with c-profile in the roof  
Für Autos mit T-schiene in Dach

A Distance spacer / B slot cover  
A Distanz / B Schlitzschutz

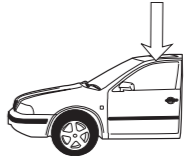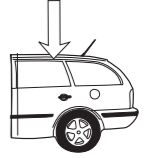Breiteneinstellung für Ihr Fahrzeug Width settings for your vehicle			 Spacer/Distanzen A Front/Vorne	 Spacer/Distanzen A Rear/Hinten
CITROËN	Xantia	Break	→ 5,8	3,3
CITROËN	Xsara	Break	→ 4,0	3,0
FORD	Focus II Turnier Kombi/Wagon		→ 1,3	0,8
PORSCHE	Cayenne		→ 9,1	9,1
RENAULT	Espace	03-	→ 9,8	9,8
VW	Touareg		→ 9,1	9,1
FORD	Galaxy	05/06-	→ 16,6	14,1

A cm




Sweden:  
Mont Blanc Industri AB  
Phone +46 33 222700

UK:  
Mont Blanc Industri UK Ltd  
Phone +44 1525 850800

France:  
Mont Blanc France SAS  
Phone +33 2 99211270


www.montblancgroup.com

1301-151338-7





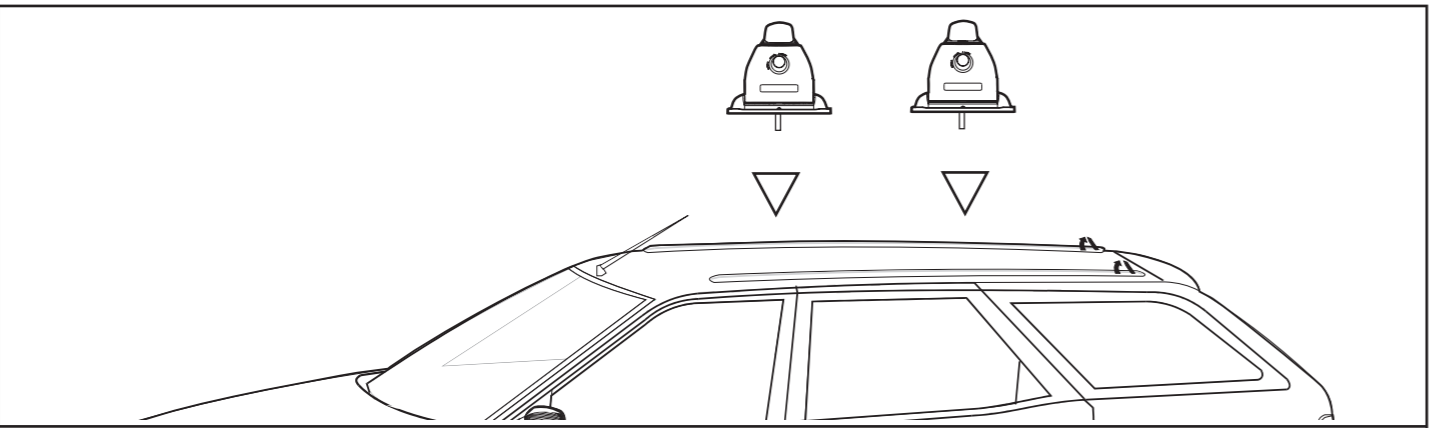


			Distance/Abstand Front/Vorne	Distance/Abstand Rear/Hinten
CITROËN	Xantia	Break	→ 30	70
CITROËN	Xsara	Break	→ 30	70
FORD	Focus II Turnier Wagon		→	
PORSCHE	Cayenne		→	min 70
RENAULT	Espace	03-	→	
VW	Touareg	02-	→	min 70
FORD	Galaxy	05/06-	→	

Citroën Xantia Break	M6x45
Citroën Xsara Break	M6x75
Ford Focus II Turnier Wagon	M6x65
Porsche Cayenne	M6x45
Renault Espace	M6x75
VW Touareg	M6x45
Ford Galaxy	M6x75

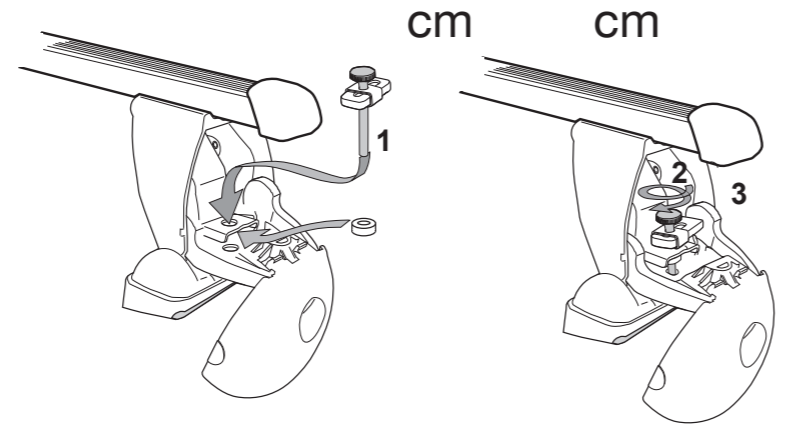

Citroën Xantia Break  
 Citroën Xara Break  
 Ford Focus II Turnier Wagon  
 Ford Galaxy

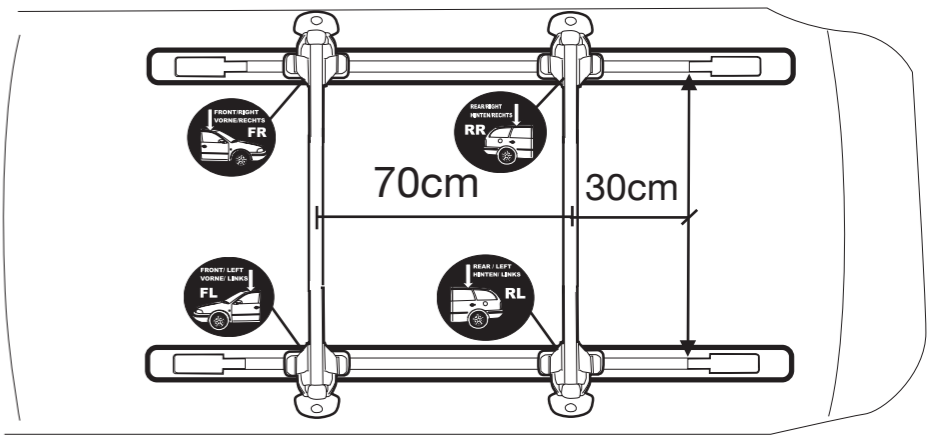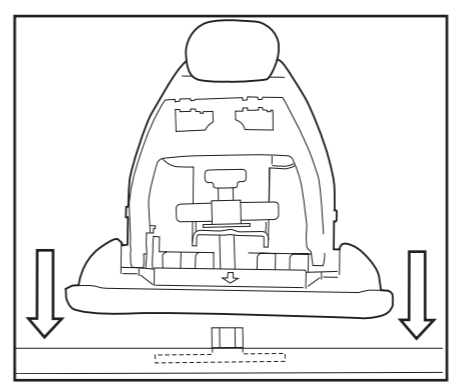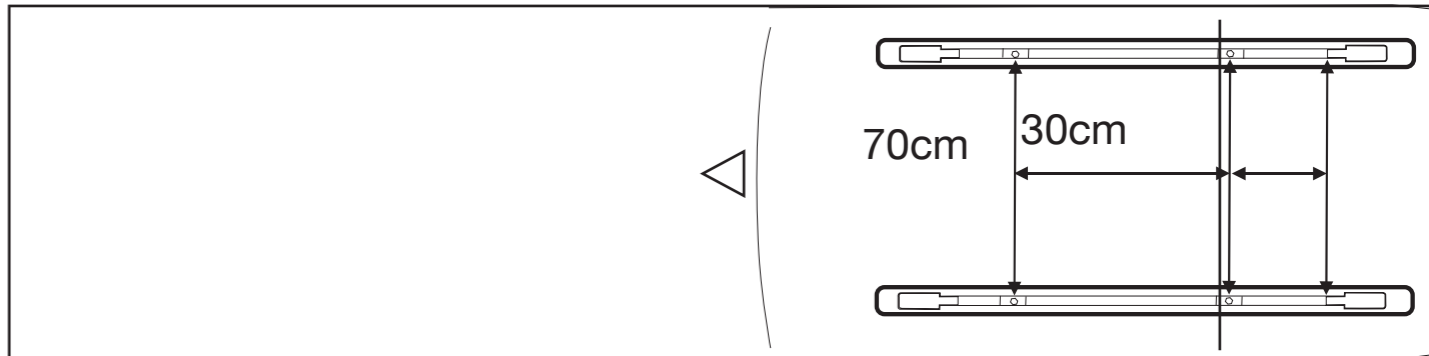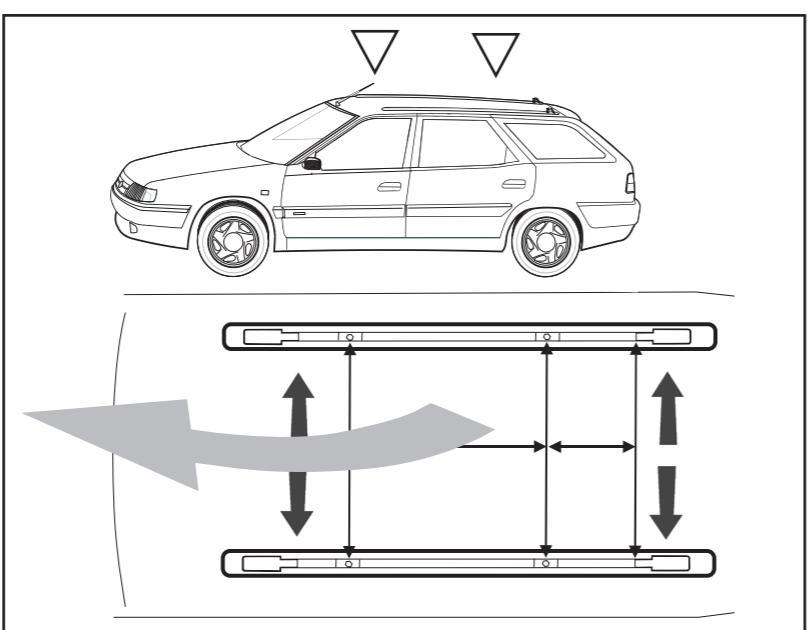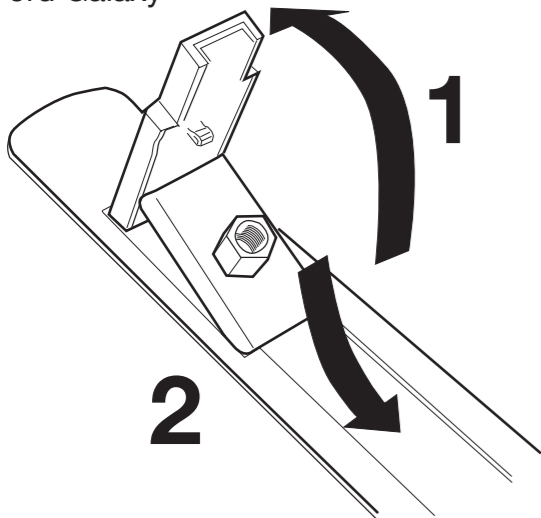

Porsche Cayenne  
 VW Touareg

