


МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
CHEVROLET Cruze	2009-	Все	Все	04.04ABC


Болт M8x35
закл. M8x30
3 отв

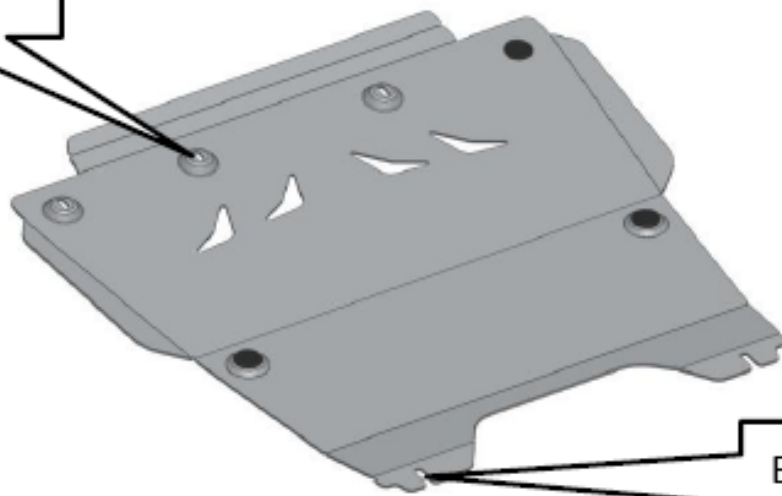

Болт M8x35
закл. M8x30
2 отв.

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Примерить защиту на автомобиль и определить крепежные отверстия
3. Установить закладные в крепежные отверстия кузова автомобиля.
4. Установить защиту и затянуть болтовые соединения

Схема установки закладной

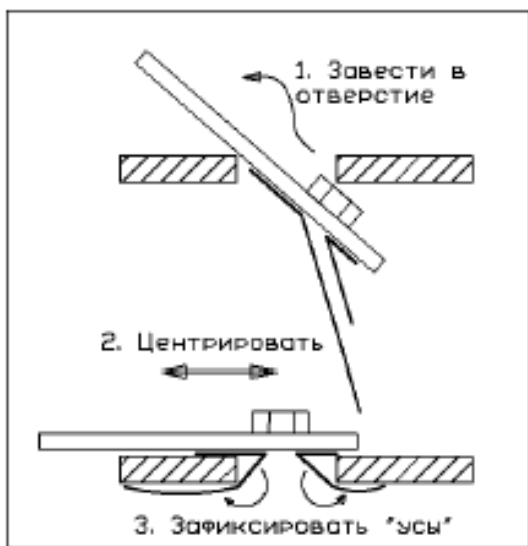

M8x35 5шт.



M8 5шт.



Закладная
M8x30 5 шт.