


КОМПЛЕКТАЦИЯ

| | | | |
|---------------------------|-------|------------------|-------|
| Амортизатор 296860 | 2 шт. | Болт-шарнир..... | 2 шт. |
| Кронштейн капота..... | 2 шт. | Шайба 6..... | 2 шт. |
| Инструкция по установке.. | 1 шт. | | |

Схема установки

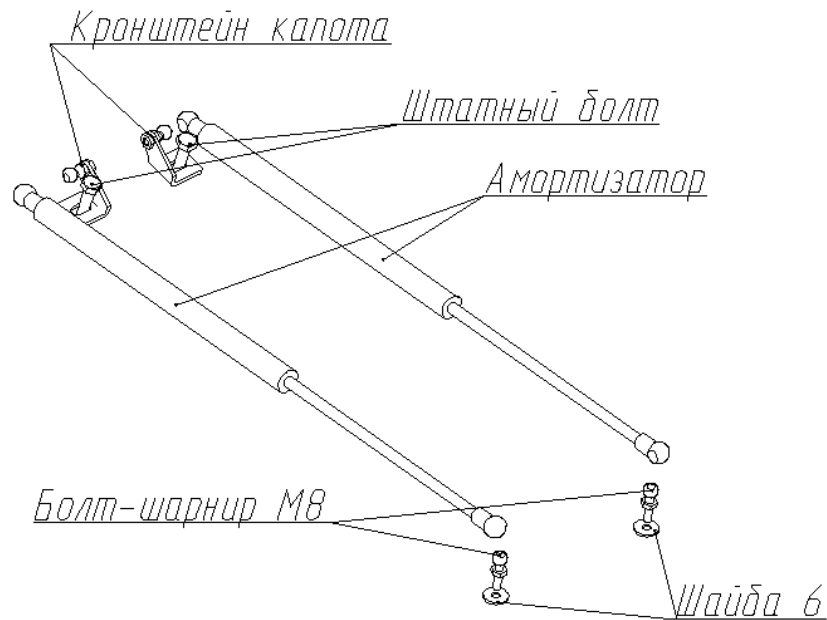

Амортизаторы капота
Skoda Rapid (2012-2017; 2017-)


A.ST.5104.1

ПАСПОРТ

Руководство по установке



УСТАНОВКА

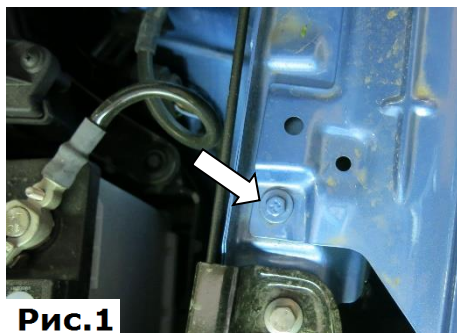


1. Открутить болт крепления крыла, (Рис.1).



2. Установить болт-шарнир с шайбой на крыло как показано на рисунке. Затянуть болт ключом №10 с усилием 9 Нм, (Рис.2).



3. Открутить верхнюю гайку крепления капота. Установить кронштейн капота, уперев его в ребро жесткости. Затянуть гайку ключом №13 с усилием 23 Нм, (Рис.3).

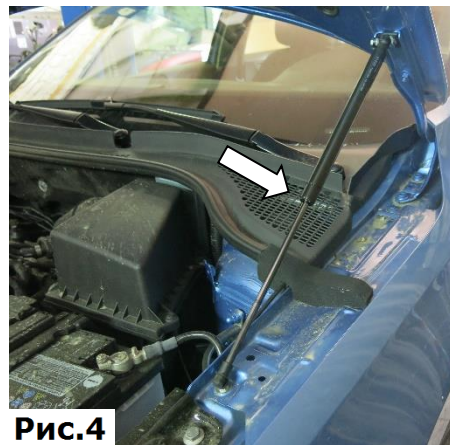

4. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

5. Прокачать амортизаторы (упереть в полштоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

6. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к крылу, (Рис.4).

7. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать зазоры.

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!