


# Jeep Grand Cherokee (4, 4Рест, WK2, с 2010-2021 гг.; 3.0, 3.6, 5.7, 3.0CRD)

Engine safeguard  
Made in fiberglass

Защита двигателя и защита КПП. арт.1309 CARBON

## Installation instruction

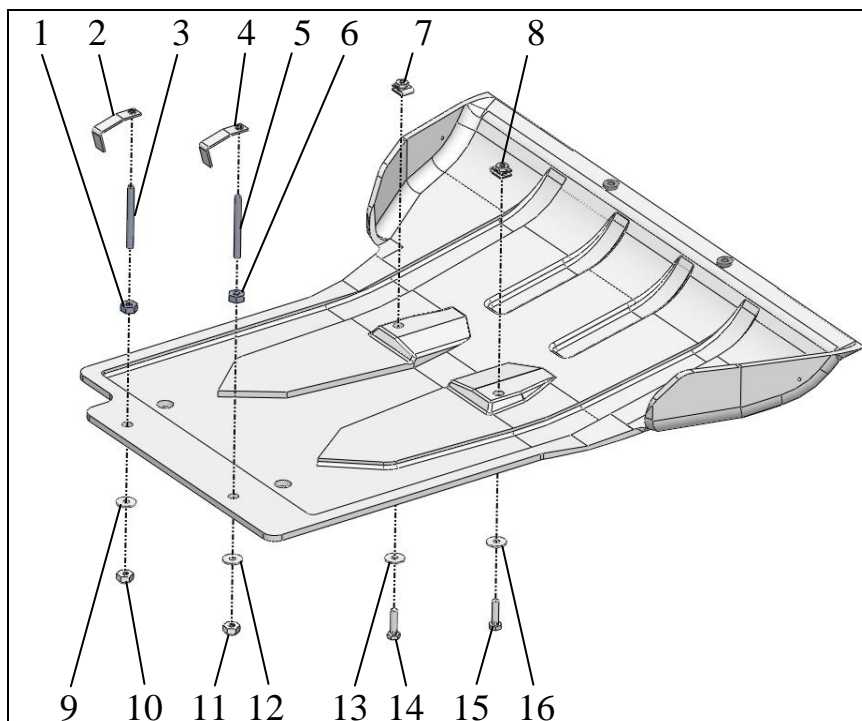


### Крепление передней части защиты двигателя:

7,8 – скобы M10 L15  
13,16 – шайбы 10x30  
14,15 – болты M10x40

### Крепление задней части защиты двигателя:

2,4 - планка-крючок M10 L63  
3,5 – шпильки M10x103  
1,6 – гайки M10 S22 H10 высокие  
9,12 – шайбы 10x30  
10,11 – гайки M10

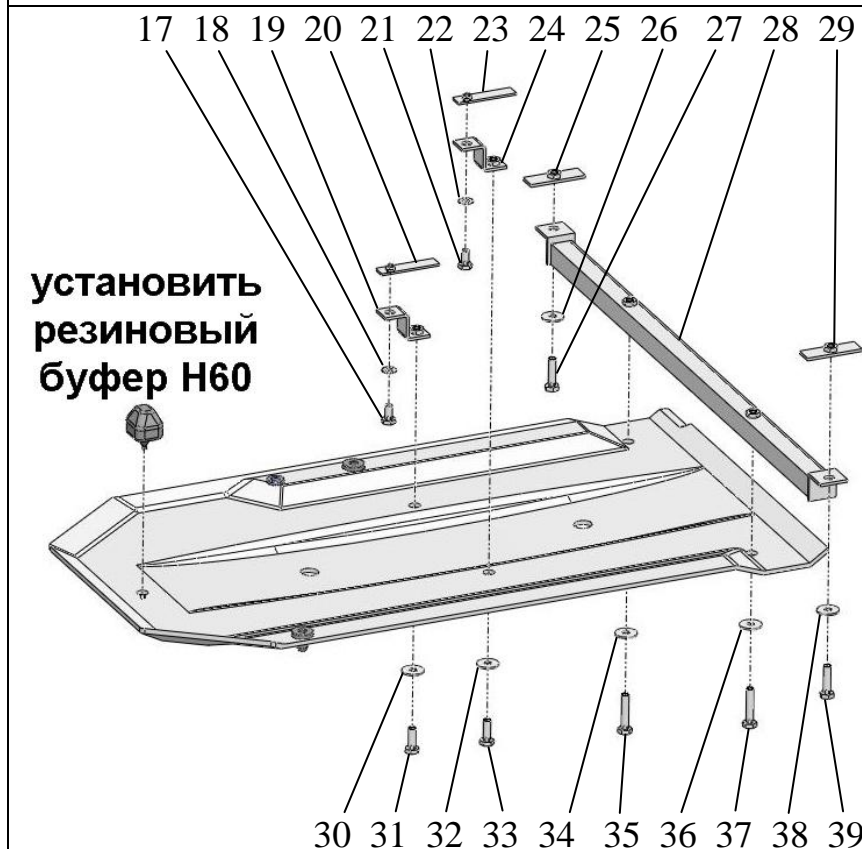

### Крепление передней части защиты КПП:

28 – балка  
25,29 - пластины M10 L80x26  
27,39 – болты M10x40  
26,38,34,36 – шайбы 10x30  
35,37 – болты M10x50

### Крепление задней части защиты КПП:

20,23 - пластины M10 L75  
(95x18x3бк)  
19,24 - кронштейны M10 L44 H40  
18,22 – шайбы 10x20  
17,21 – болты M10x20  
30,32 – шайбы 10x30  
31,33 – болты M10x30  
резиновый буфер Н60 – 1 шт

**Момент затяжки резьбовых соединений M10 не более 2,5 кг•м**

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется  
использовать графитовую или аналогичную смазку.


Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

# Jeep Grand Cherokee (4, 4Рест, WK2, с 2010-2021 гг.; 3.0, 3.6, 5.7, 3.0CRD)

Защита двигателя и защита КПП. арт.1309 CARBON

Перед установкой защит демонтировать пыльник под двигателем и пыльник под КПП.

Места установки креплений задней части защиты двигателя.

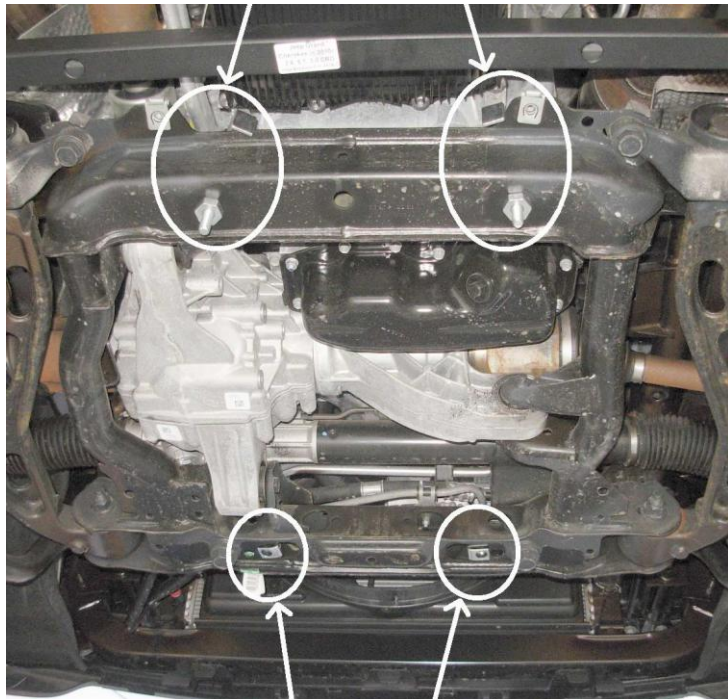

Места установки креплений передней части защиты двигателя. Вместо штатных скоб М8 крепления пыльника установить скобы М10.

Крепления задней части защиты двигателя.



Места установки кронштейнов крепления задней части защиты КПП.



Места крепления балки.

Защита двигателя на автомобиле.



Защита КПП на автомобиле.



Место установки резинового буфера Н60



