



Штатная электрика к фаркопу
(ТСУ) арт. TLK20012
Toyota Land Cruiser 200, 2012



Smart Connect (for trailer)

Voltage: 9 - 30 V

Max current in STB mode: 10 mA

Max current in OPR mode: 10 A

Toyota Land Cruiser 200, 2012

TLK20012

VL name VL power

1 L	10W +21W
4 R	10 W +21W
5 58R	3 x 5W
7 58L	3 x 5W
6 54	3 x 21W
2 54G	21 W

Koffer



www.koffer.team

Гарантийный талон

Модель а/м: _____

Дата монтажа: _____

Рег. номер: _____

VIN а/м: _____

Подпись владельца: _____

М.П.


Подпись: _____

Гарантийные условия

- Компания даёт гарантию на 12 месяцев со дня установки устройства.
Дополнительная гарантия на 24 месяца оформляется при регистрации покупки на сайте www.koffer.team. После регистрации действует гарантия 36 мес.
- Установка и ремонт должны осуществляться в специализированных сервисных пунктах.
- В гарантийный период ремонт устройств производится бесплатно.
- Гарантия не действует в случаях:
 - повреждения по причине неправильной установки устройства,
 - повреждения по причине подачи на модуль сверхнормативного напряжения,
 - повреждения, связанные с неправильным использованием,
 - в случае, если устройство было модифицировано потребителем.
- Покупатель должен ознакомиться с основными Правилами гарантии.

Адрес производства:
Компания Koffer, Россия

г. Екатеринбург, Новострой, 1 литер X
+7/343/290-41-52, 343/310-22-07
г. Уфа, Айская, 46
+7/347/2-460-900
www.koffer.team

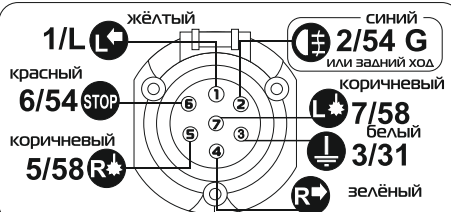

ПАРАМЕТР

ОПИСАНИЕ

STOP (RD)	красный	стоп-сигнал
BL (BL)	синий	противотуманки или задний ход
YL (YL)	жёлтый	левый поворотник
GR (GR)	зелёный	правый поворотник
BR (BR)	коричневый	габариты
RD (RD)	красный	+ питание
BK (BK)	чёрный	масса
WT (WT)	белый	масса


комплектация

инструмент



АВТОМОБИЛЬ

ПРИЦЕП

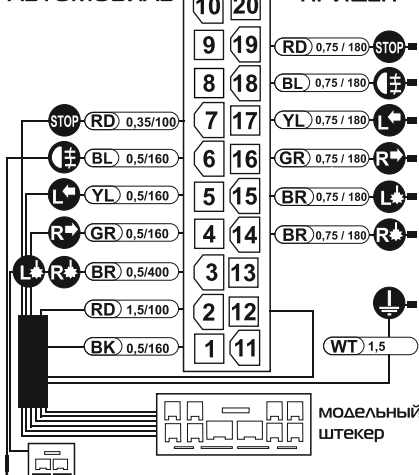

Для вывода сигнала заднего хода на фонарь прицепа, необходимо установить синий провод с наконечником в модельную колодку шлейфа проводов в гнездо №5 (со стороны установленных в колодку проводов, счёт гнезд слева на право, сверху вниз).
Для вывода сигнала ПТФ на фонарь прицепа, необходимо выполнить его соединение с соответствующим проводом жгута проводов автомобиля (в нижней левой части багажника) — провод необходимо найти в жгуте с помощью контрольно-измерительного устройства.

