


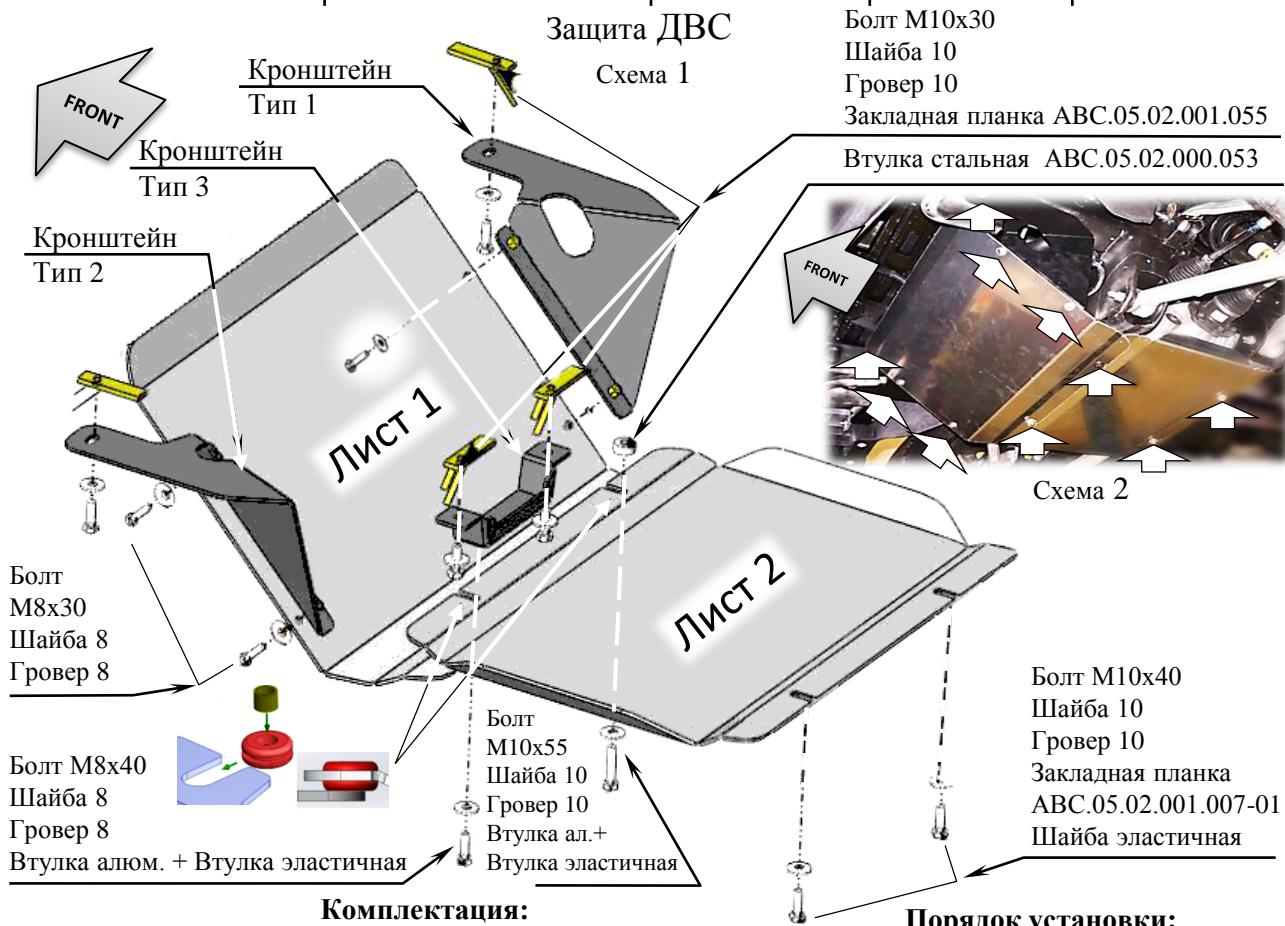

МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
Cadillac Escalade / Chevrolet Tahoe	2014-	6,2	все	04.33ABC


Комплектация:

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО	АРТИКУЛ	
Болт	M8x30	4 шт.	
	M8x40	1 шт.	
	M10x30	4 шт.	
	M10x40	2 шт.	
	M10x55	1 шт.	
Шайба увеличенная	M8	5 шт.	
	M10	7 шт.	
Шайба гровер	8	5 шт.	
	10	7 шт.	
Закладная планка	M10x80	2 шт.	ABC.05.02.001.007-01
Закладная планка	M10x80	4 шт.	ABC.05.02.001.055
Втулка сталь.	D25xd11x10мм	1 шт.	ABC.05.01.000.053
Втулка алюм.	D14xd10x11мм	2 шт.	ABC.05.01.000.076
Втулка эластичная		2 шт.	ABC.05.01.000.077
Шайба эластичная		2 шт.	ABC.05.01.000.078
Кронштейн тип1		1 шт.	
Кронштейн тип2		1 шт.	
Кронштейн тип3		1 шт.	
Защита	Лист 1	1 шт.	
	Лист 2	1 шт.	

Порядок установки:

1. Снять штатный пластиковый пыльник;
2. Установить кронштейн тип 3 из комплекта крепежа, болты затянуть. **ВНИМАНИЕ!** При использовании гайковерта провести регулировку момента затяжки резьбы: M8-15 Нм, M10-25 Нм;
3. Установить лист 2 защиты, (схема 1 и схема 2), предварительно установив закладные планки из комплекта, болты завернуть от руки на 2-3 оборота;
4. Установить кронштейны тип 1 и тип 2 на лист 1 защиты (схема 1), болты завернуть от руки на 2-3 оборота;
5. Установить лист 1 защиты (схема 1 и схема 2), предварительно закрепив закладные планки из комплекта;
6. Затянуть все точки крепления защиты (схема 2). Соблюдать моменты затяжки резьбы: M8-15 Нм, M10-25 Нм.