


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 734709.....2 шт.	Болт-шарнир.....2 шт.
Кронштейн крыла.....2 шт.	Шайба 6.....2 шт.
Инструкция по установке....1 шт.	

Схема установки

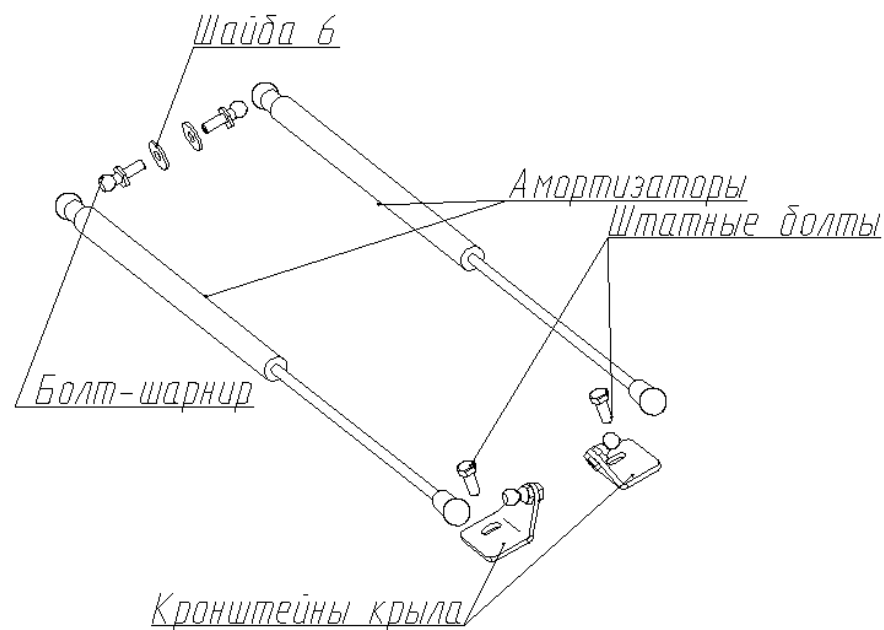

Руководство по установке

Амортизаторы капота

Renault Sandero I (2009-2014)

Renault StepWay I (2010-2014)

Артикул: URESAN/STW011



УСТАНОВКА

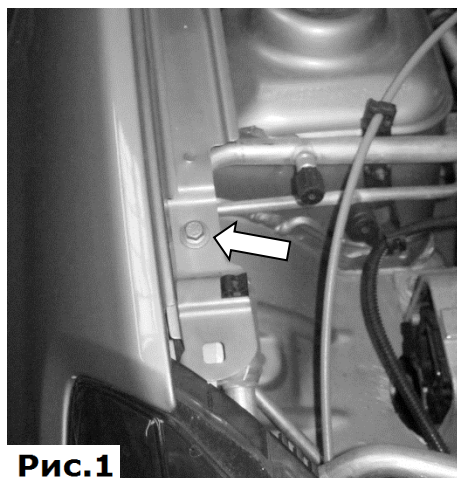


Рис.1

1. Открутить болт крепления крыла, (Рис.1).

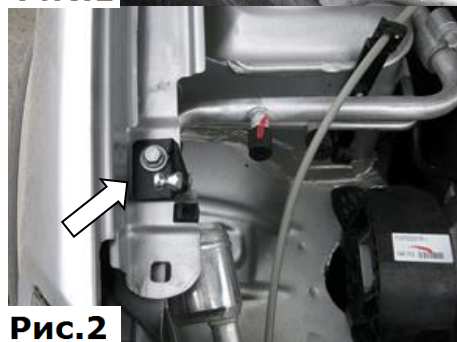


Рис.2

2. Установить кронштейн крыла, (Рис.2).

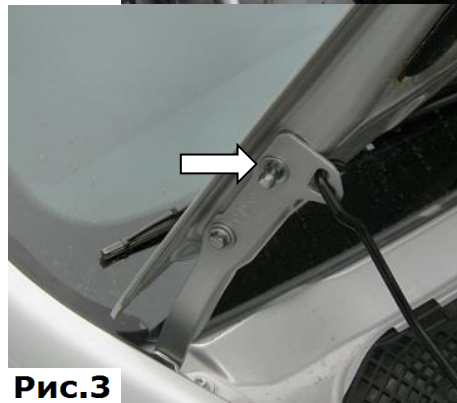


Рис.3

3. Открутить верхний болт крепления капота. Установить болт-шарнир с шайбой на место открученного болта, (Рис.3).



Рис.4

4. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

5. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

6. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к крылу, (Рис.4).

7. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать зазоры.

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!