


**BMW X5 (2, E70, с 2010-2013 гг.) (3, F15, с2013-2018гг.) 35i, 50i, 25d, 30d
X6 (1, E71, с 2012-2014 гг.) (2, F16, с 2014-2019 гг.) 35i, 50i, 25d, 30d
(с защитой КПП) арт. 3601 CARBON**

Engine safeguard

Made in fiberglass

Installation instruction

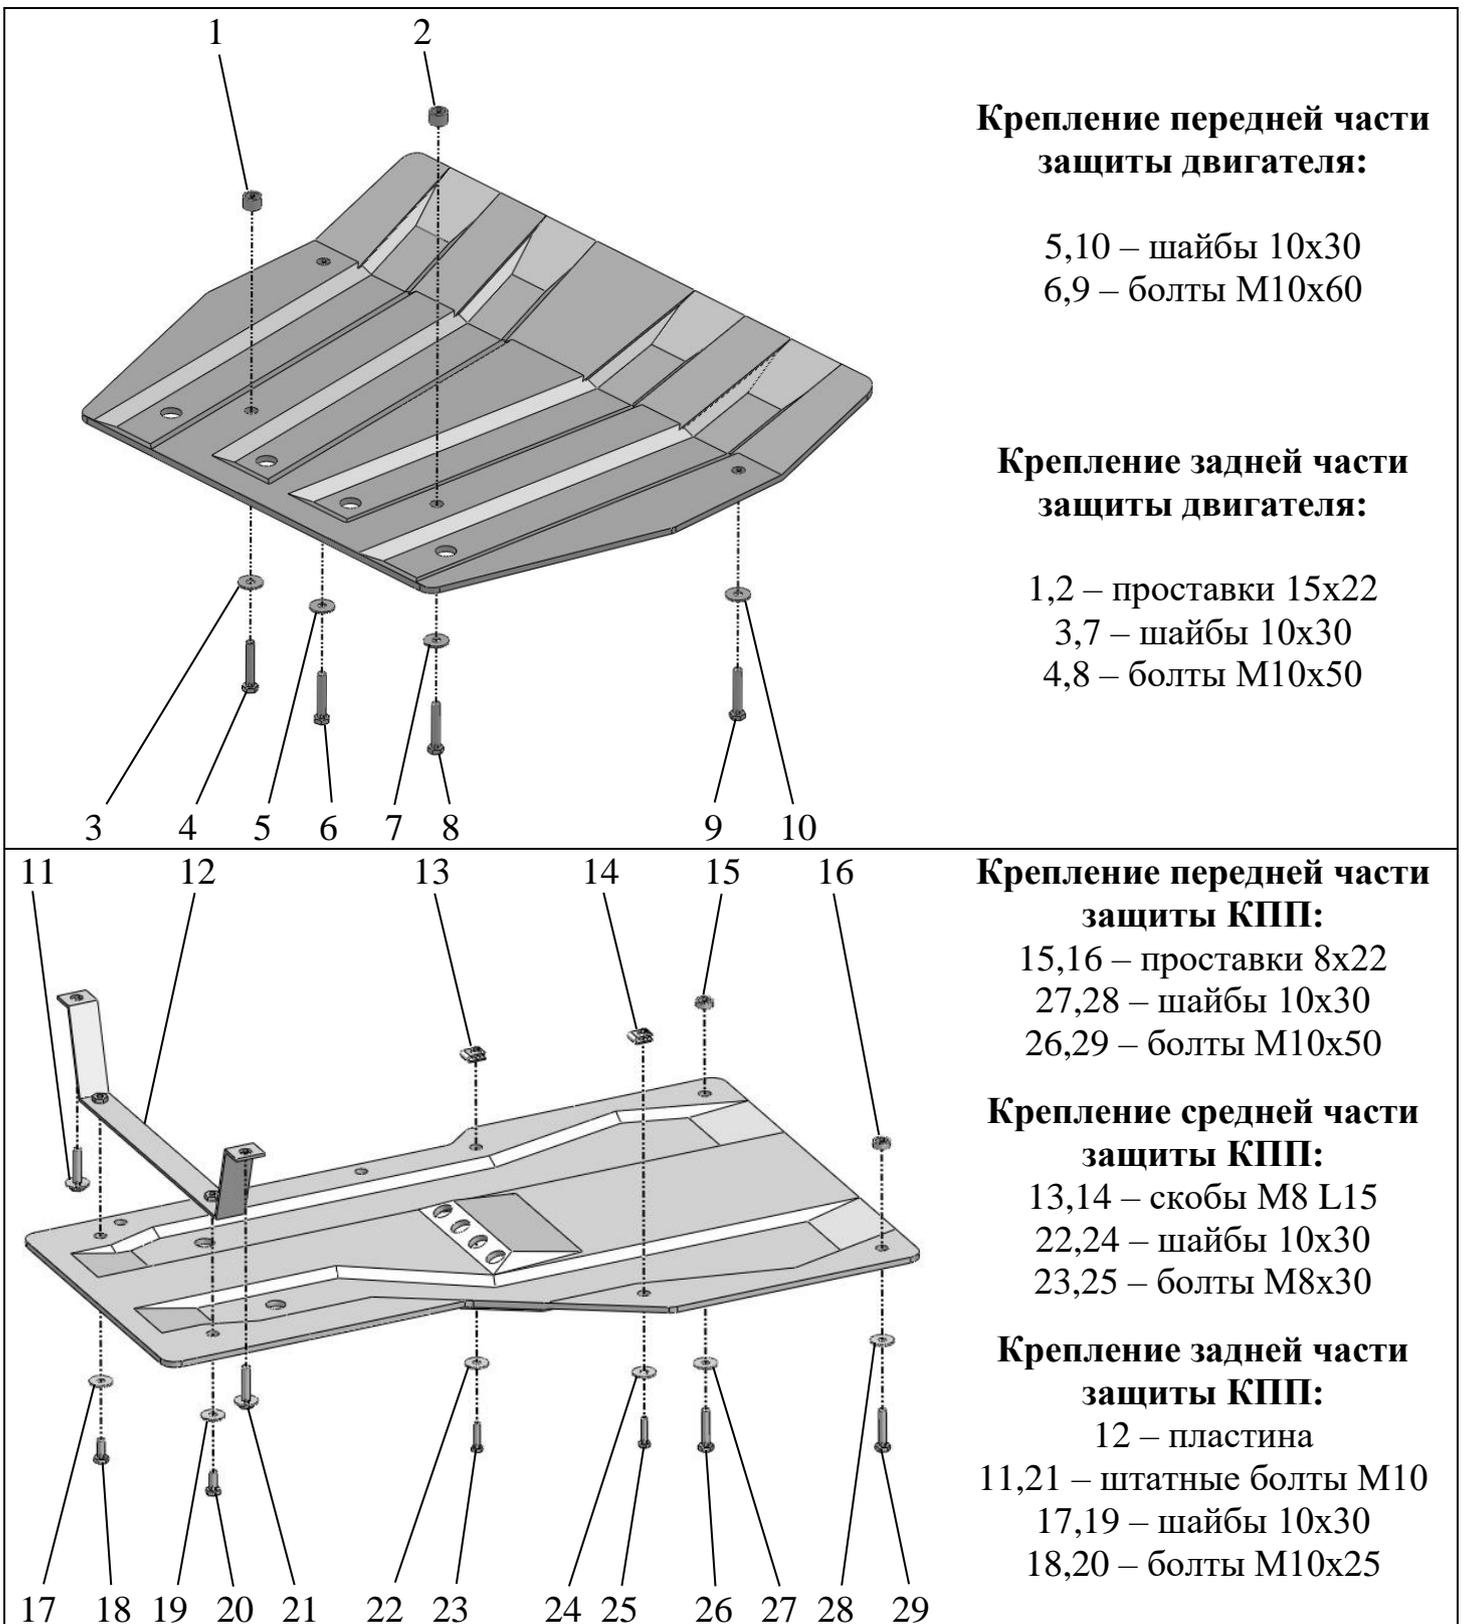

Момент затяжки резьбовых соединений M8 и M10 не более 2,5 кг•м

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

**BMW X5 (2, E70, с 2010-2013 гг.) (3, F15, с 2013-2018 гг.) 35i, 50i, 25d, 30d
X6 (1, E71, с 2012-2014 гг.) (2, F16, с 2014-2019 гг.) 35i, 50i, 25d, 30d
(с защитой КПП) арт. 3601 CARBON**

Установить защиту двигателя на задние точки крепления, через передние крепежные отверстия в защите сделать метки на пыльнике, затем по этим меткам сделать отверстия диаметром 20-30 мм.

Крепление передней и задней части защиты двигателя – штатные резьбовые отверстия.




Задняя часть защиты двигателя крепится к автомобилю через проставки 15x22.

Перед установкой защиты КПП демонтировать пыльник под КПП.

Передняя часть защиты КПП крепится к автомобилю через проставки 8x22.

Места крепления передней и средней части защиты КПП:

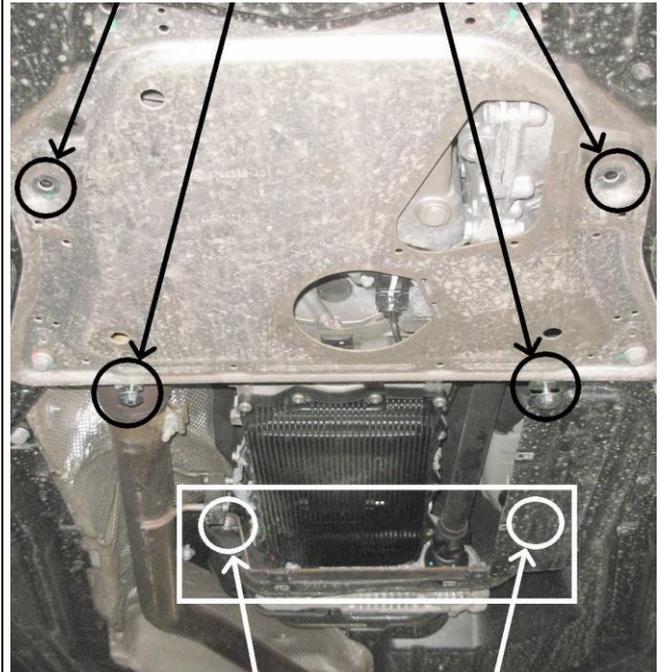

Пластина крепится штатными болтами М10 к подрамнику КПП.

Защиты установлены. Вид спереди.



Вид сзади.



