


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 880018.....2 шт.
Кронштейн.....2 шт.
Планка закладная М6.....2 шт.
Шайба специальная.....2 шт.

Шайба 6 пружинная.....2 шт.
Болт-шарнир.....2 шт.
Руководство по установке....1 шт.

Схема установки

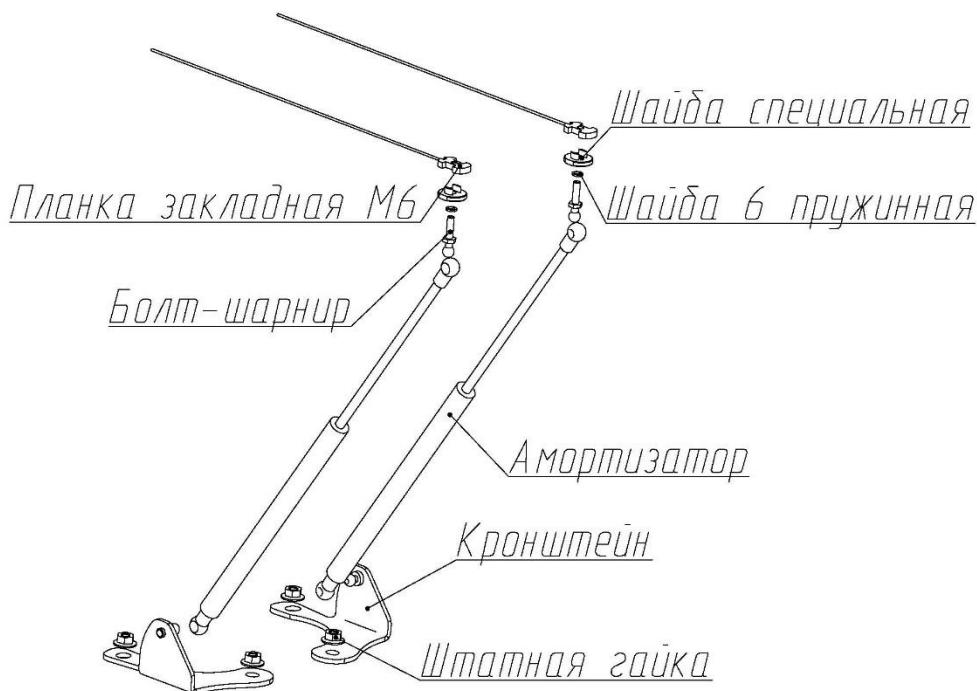

Руководство по установке

Амортизаторы капота
Honda CR-V V (2017-)
Артикул: UHOCRV011



УСТАНОВКА

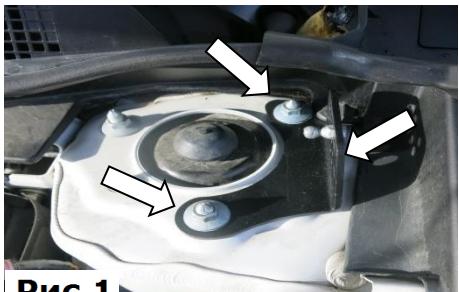


Рис.1



Рис.2



Рис.3



Рис.4

1. Торцевой головкой №14 открутить две гайки крепления опоры передней подвески. Установить кронштейн. Затянуть штатные гайки торцевой головкой №14 с усилием, предписанным заводом-изготовителем автомобиля, (Рис.1).

2. Держась за проволоку, завести планку закладную в отверстие (Б) в усилителе капота. Совместить резьбовое отверстие в планке закладной с отверстием (А) (Рис.2).

3. Вкрутить в планку закладную болт-шарнир с шайбой специальной и шайбой 6 пружинной.

4. Расположить шайбу специальную плоскими гранями вдоль капота. Затянуть болт-шарнир высокой торцевой головкой №10 с усилием 9 Нм, (Рис.4)



Рис. 5

4. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

5. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

6. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к капоту (Рис.5).

7. Плавно и без рывков не до конца закрыть капот. Убедиться в отсутствии контакта амортизаторов с элементами кузова автомобиля.

8. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать.

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!