


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 880018..... 2 шт.	Шайба 6..... 6 шт.
Кронштейн..... 2 шт.	Шайба 6 пружинная..... 2 шт.
Болт-шарнир..... 2 шт.	Шайба 6 пластиковая..... 2 шт.
Планка закладная..... 2 шт.	Руководство по установке.... 1 шт.
Болт М6х25..... 4 шт.	

Схема установки

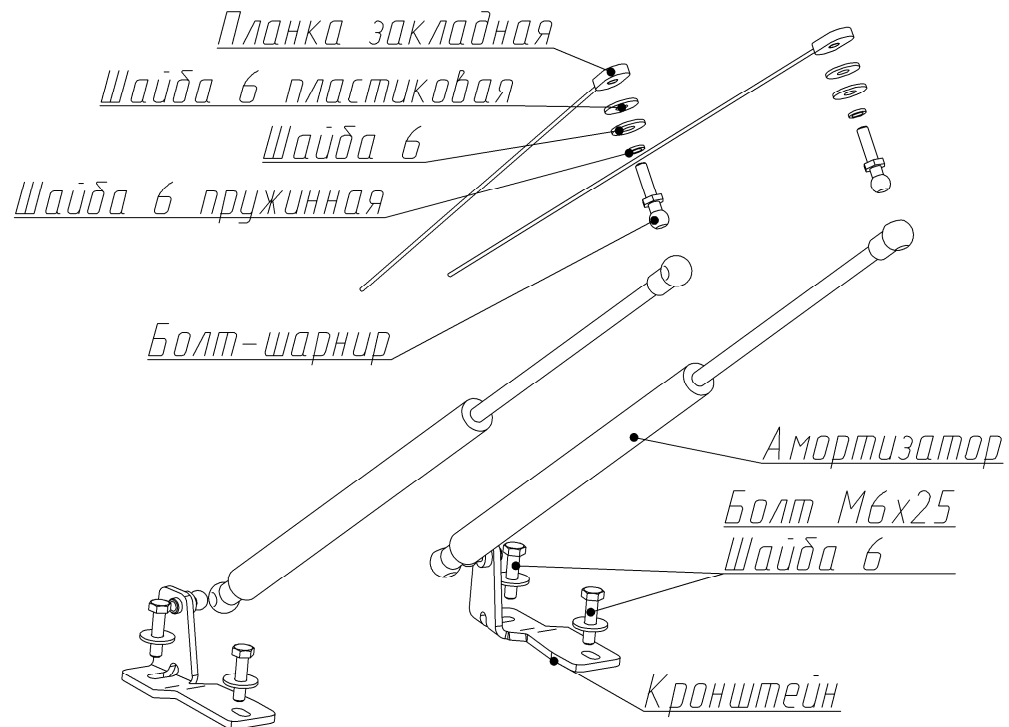

Руководство по установке

Амортизаторы капота


Hyundai Creta I (2016-2020);

I рестайлинг (2020-)

Артикул: UHYCRE012




УСТАНОВКА

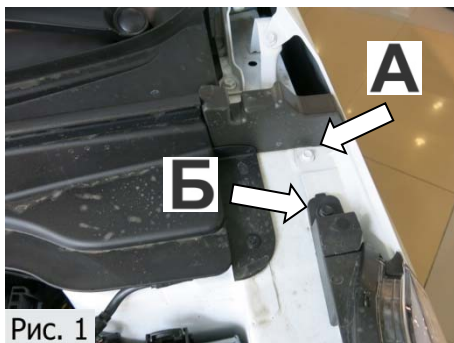

1. Торцевой головкой №10 выкрутить болт крепления крыла (А) и болт крепления фары (Б), (Рис.1).



2. Установить кронштейн, зафиксировав его двумя болтами М6х25 с шайбами 6. Сдвинуть кронштейн до упора к лобовому стеклу и крылу. Затянуть болты торцевой головкой №10 с усилием 9 Нм, (Рис.2).

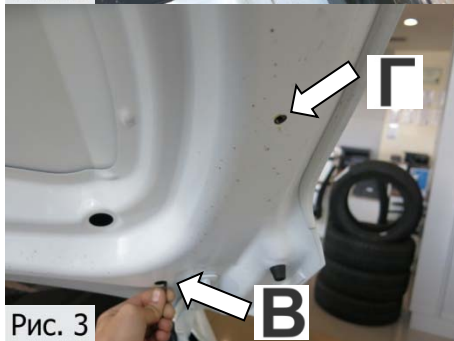

3. Держась за проволоку, завести планку закладную в отверстие (В) в усилителе капота. Совместить резьбовое отверстие планки с отверстием Г, (Рис.3).



4. Вкрутить в планку закладную болт-шарнир с шайбой 6 пружинной, шайбой 6 и шайбой 6 пластиковой. Затянуть болт-шарнир торцевой головкой №10 с усилием 9 Нм, (Рис.4).



5. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

6. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

7. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры (сначала защелкнуть фитинг на шарнир в капоте, затем на шарнир кронштейна). Амортизаторы устанавливаются штоком к капоту (Рис.5).

8. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать.

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!