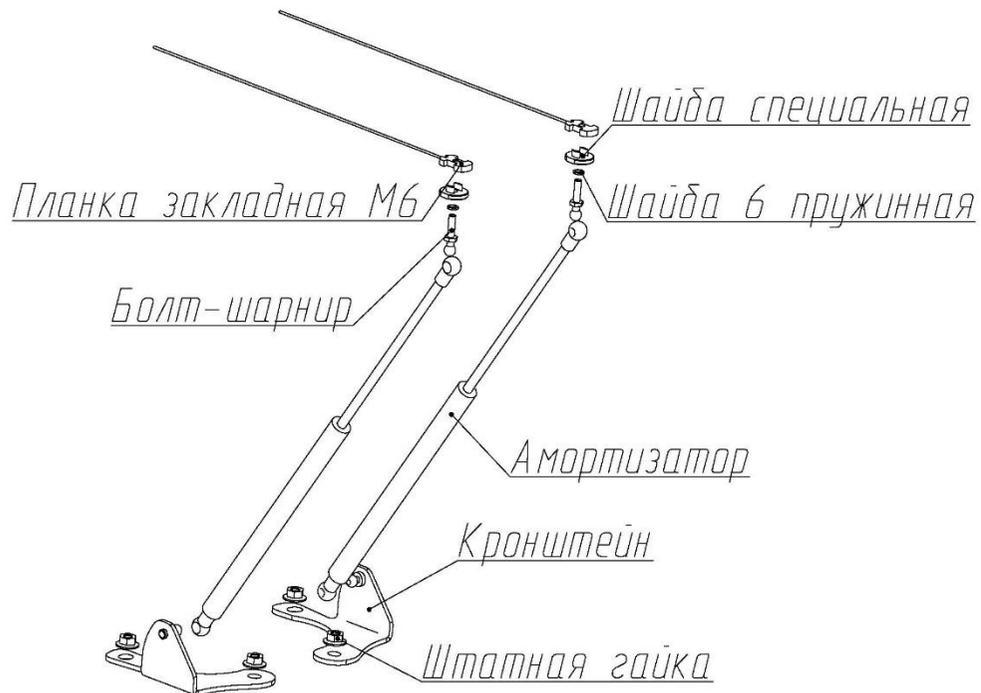


Part №: KU-HO-CRV-00

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 880018..... 2 шт.	Шайба 6 пружинная..... 2 шт.
Кронштейн..... 2 шт.	Болт-шарнир..... 2 шт.
Планка закладная М6..... 2 шт.	Руководство по установке.... 1 шт.
Шайба специальная..... 2 шт.	

Схема установки

Part №: KU-HO-CRV-00

Руководство по установке

Амортизаторы капота

Honda CR-V V (2017-)

Артикул: KU-HO-CRV-00



УСТАНОВКА

Part №: KU-HO-CRV-00

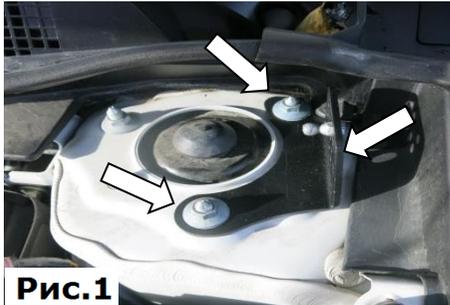


Рис.1

1. Торцевой головкой №14 открутить две гайки крепления опоры передней подвески. Установить кронштейн. Затянуть штатные гайки торцевой головкой №14 с усилием, предписанным заводом-изготовителем автомобиля, (Рис.1).

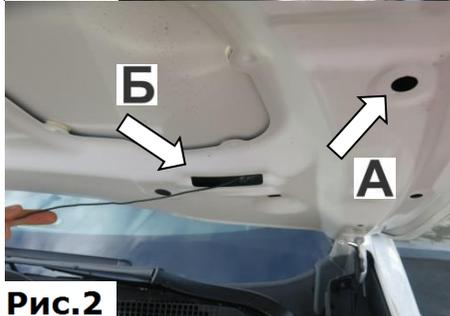


Рис.2

2. Держась за проволоку, завести планку закладную в отверстие (Б) в усилителе капота. Совместить резьбовое отверстие в планке закладной с отверстием (А) (Рис.2).



Рис.3

3. Вкрутить в планку закладную болт-шарнир с шайбой специальной и шайбой 6 пружинной.



Рис.4

4. Расположить шайбу специальную плоскими гранями вдоль капота. Затянуть болт-шарнир высокой торцевой головкой №10 с усилием 9 Нм, (Рис.4)

Part №: KU-HO-CRV-00



Рис. 5

4. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

5. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

6. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к капоту (Рис.5).

7. Плавно и без рывков не до конца закрыть капот. Убедиться в отсутствии контакта амортизаторов с элементами кузова автомобиля.

8. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать.

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!