


### КОМПЛЕКТАЦИЯ

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Амортизатор 734709..... 2 шт. | Шайба 6 пружинная..... 2 шт.      |
| Кронштейн..... 2 шт.          | Шайба специальная..... 2 шт.      |
| Гайка закладная..... 2 шт.    | Руководство по установке... 1 шт. |
| Болт-шарнир..... 2 шт.        |                                   |

### Схема установки

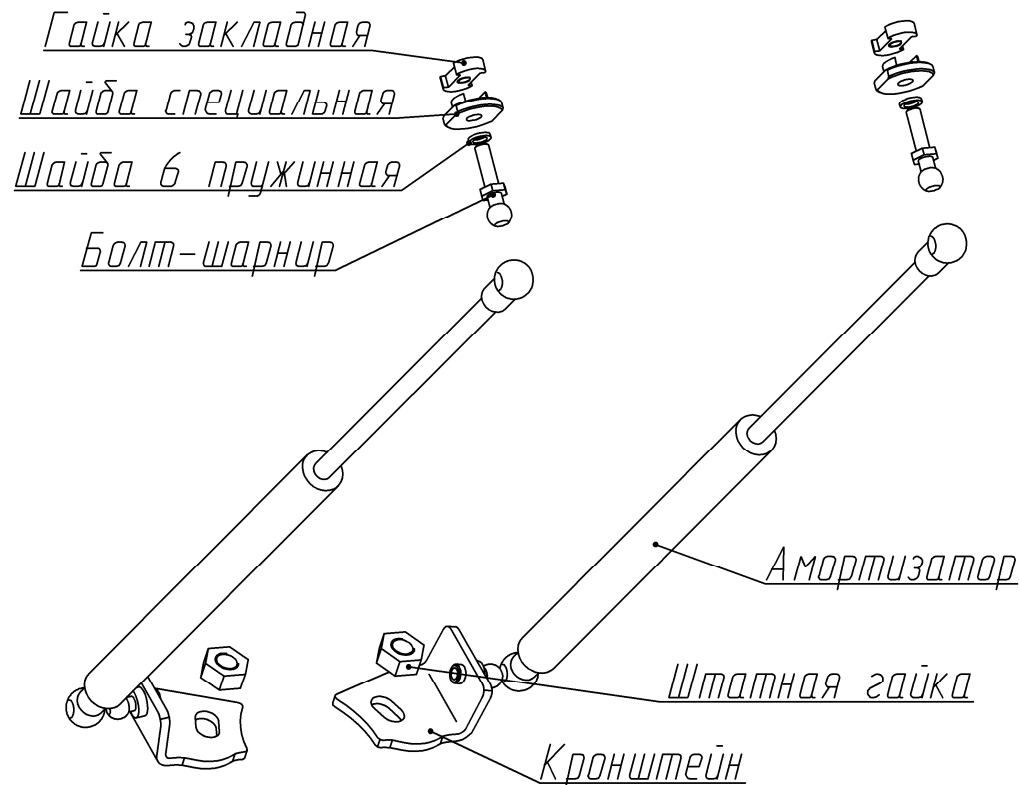

### Руководство по установке

Амортизаторы капота

Mazda 6 III (2012-2015); III рестайлинг (2015-2018);

III рестайлинг 2 (2018-)

Mazda 3 III (2013-2016); III рестайлинг (2016-2018)

Артикул: UMA6012



**УСТАНОВКА**



Рис.1

1. Торцевой головкой №14 открутить гайку крепления опоры передней подвески, (Рис.1).



Рис.2

2. Установить кронштейн, зафиксировав его штатной гайкой. Сдвинуть кронштейн до упора в сторону лобового стекла. Затянуть штатную гайку торцевой головкой №14 с усилием, предписанным заводом-изготовителем автомобиля, (Рис.2).

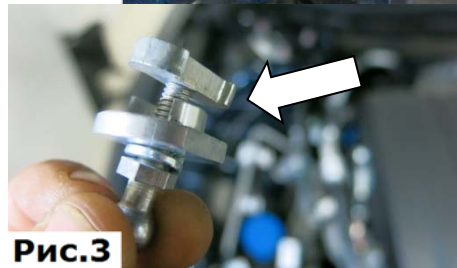


Рис.3

3. Надеть на резьбовую часть болта-шарнира шайбу 6 пружинную и шайбу специальную. Вкрутить болт-шарнир в гайку закладную на 3-4 оборота, (Рис.3).



Рис.4

4. Болт-шарнир будет устанавливаться в указанное технологическое отверстие в усилителе капота, (Рис.4).



Рис.5

5. Завести гайку закладную в технологическое отверстие в усилителе капота, (Рис.5).



Рис.6

6. Расположить шайбу специальную плоскими гранями вдоль капота. Затянуть болт-шарнир торцевой головкой №10 с усилием 6 Нм, (Рис.6).



Рис.7

7. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

8. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

9. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к капоту (Рис.7).

10. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать.

**ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!**