


Jaguar XF (1Рест., с 2013-2015 гг.; 3.0AWD) XJ (4, X351, с 2013-2015 гг.; 3.0AWD)

арт. 1203 CARBON

Engine safeguard
Made in fiberglass

Installation instruction

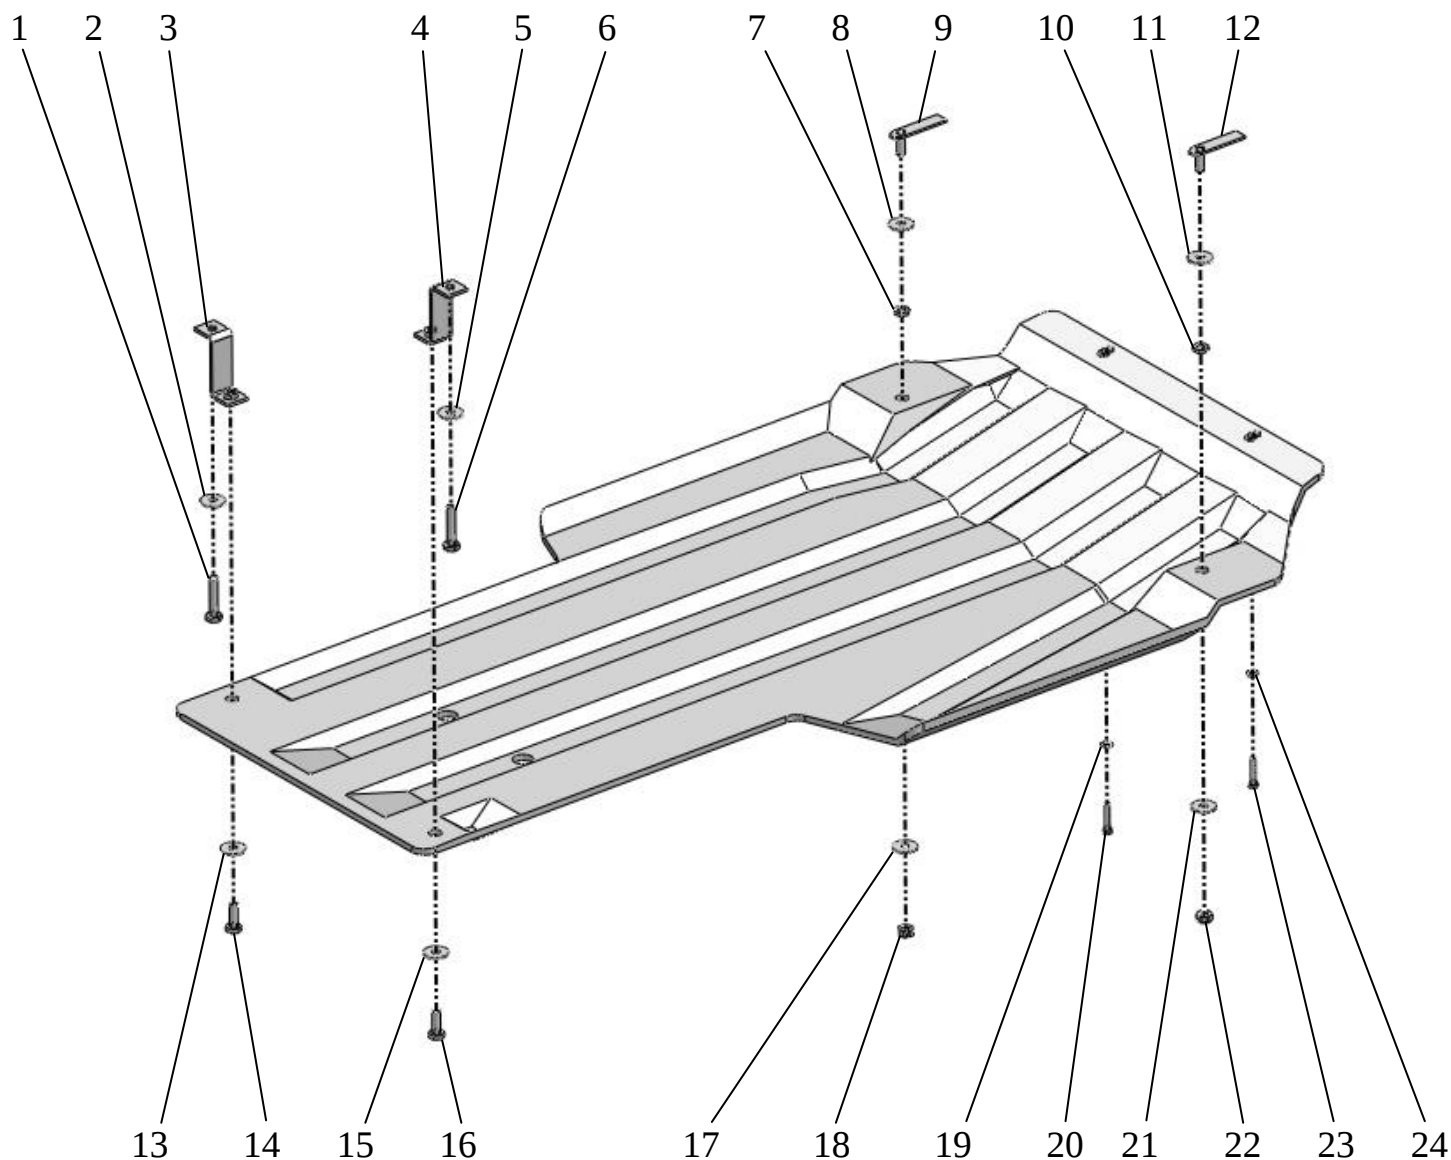

Крепление задней части защиты:

3,4 - кронштейны M10 L34 H80
2,5,13,15 - шайбы 10x30
1,6 - болты M10x50 (класс прочности 10.9)
14,16 - болты M10x20

Крепление передней части защиты:

9,12 - шпильки M10 L62 H25
8,11,17,21 - шайбы 10x30
7,10 - гайки M10 H4.5 (низкие)
18,22 - гайки M10
19,24 - шайбы 6x17
20,23 - болты M6x45

Момент затяжки резьбовых соединений M10 не более 2,5 кг·м

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.


Jaguar XF (1Рест., с 2013-2015 гг.; 3.0AWD) XJ (4, X351, с 2013-2015 гг.; 3.0AWD)

арт. 1203 CARBON

Перед установкой защиты демонтировать штатный пыльник.

Места установки задних кронштейнов.

Вывернуть передние болты крепления подрамника КПП и установить кронштейны (поочередно). Кронштейны притягиваются болтами М10х50 (класс прочности 10.9).

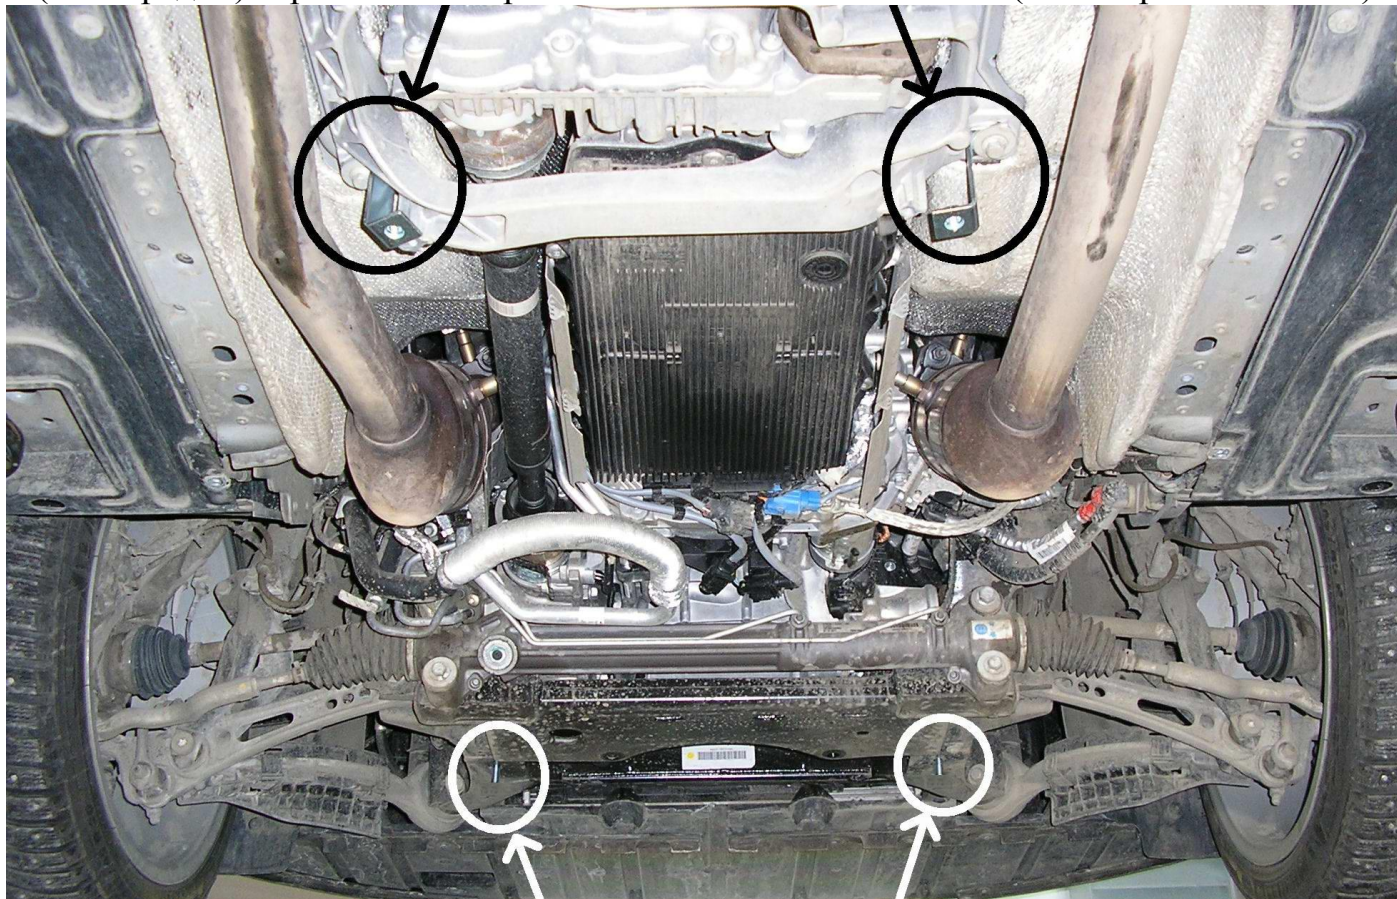

Места установки передних креплений. В указанные отверстия устанавливаются шпильки и фиксируются низкой гайкой.

Вид сзади.

Защита на автомобиле.

Через указанные отверстия притянуть пыльник болтами М6.



