

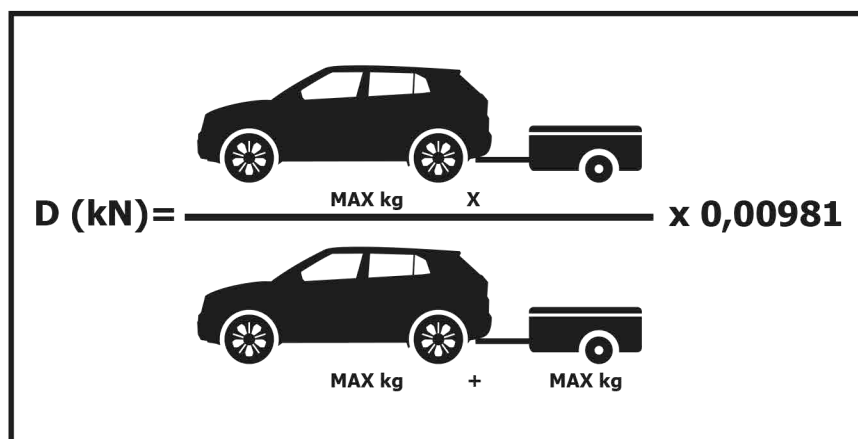
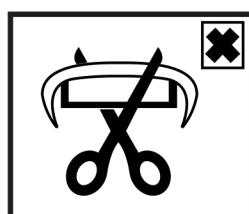
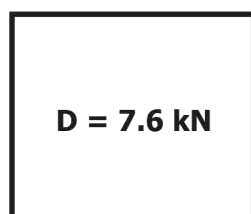



Инструкция по установке **HYUNDAI CRETA**

(2016-2021; 2021-)

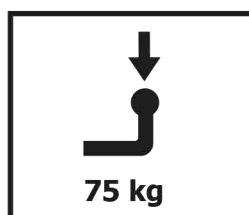


Арт.: F.2302.002

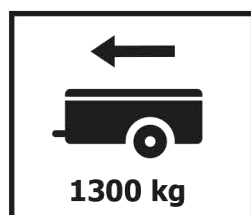


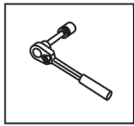

Вкрутить/выкрутить используя инструмент

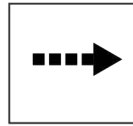


Движение

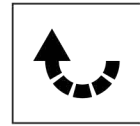

Поворот





Вкрутить/выкрутить не затягивая

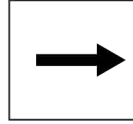












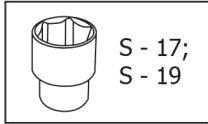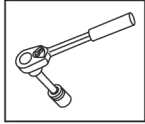

Расположение

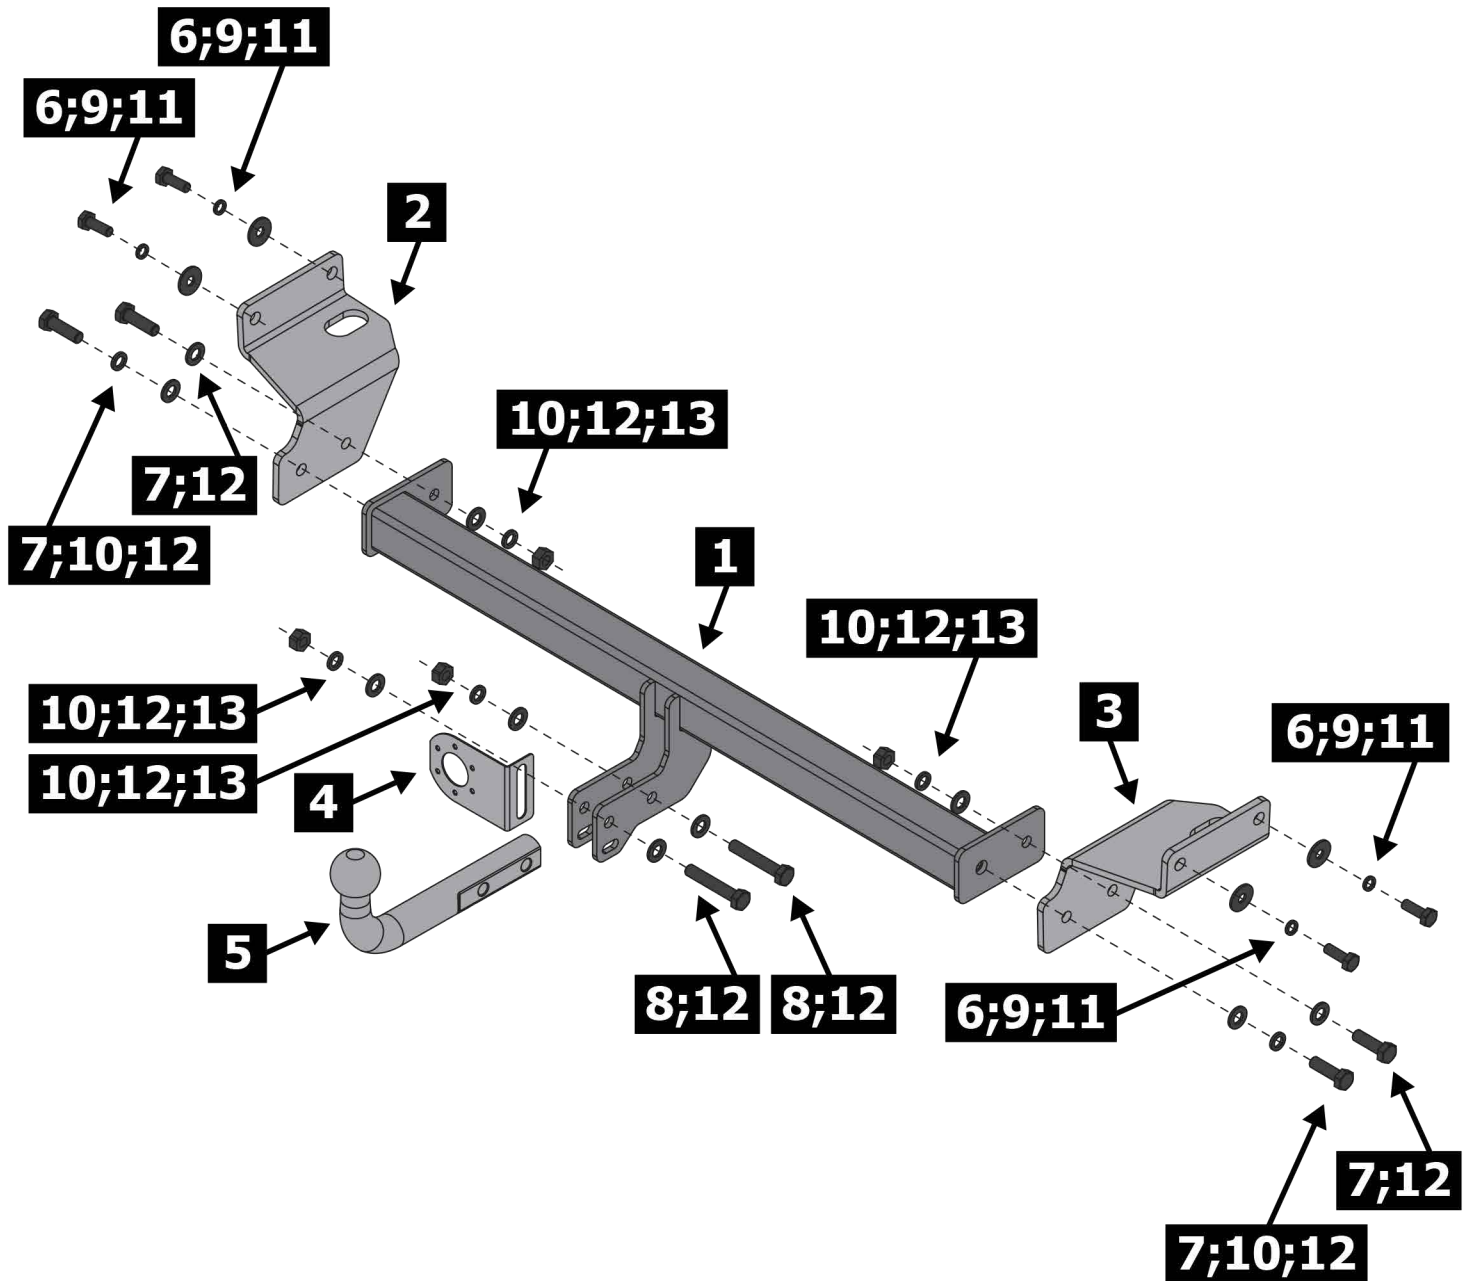Используемый инструмент:

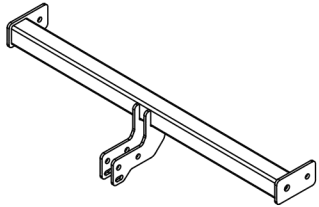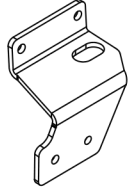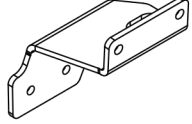

S - 17;
S - 19



1	x1	Балка	
2	x1	Кронштейн левый	
3	x1	Кронштейн правый	
4	x1	Подрозетник	
5	x1	Крюк	
6	x4	M10x1.25x30	
7	x4	M12x1.25x40	
8	x2	M12x1.25x70	
9	x4	Ø 10	
10	x6	Ø 12	
11	x4	Ø 10	
12	x10	Ø 12	
13	x4	M12x1.25	