


КОМПЛЕКТАЦИЯ

| | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Амортизатор 095381.....2 шт. | Болт М8х30.....2 шт. |
| Кронштейн капота.....2 шт. | Шайба 8.....2 шт. |
| Кронштейн крыла.....2 шт. | Инструкция по установке.....1 шт. |

Схема установки

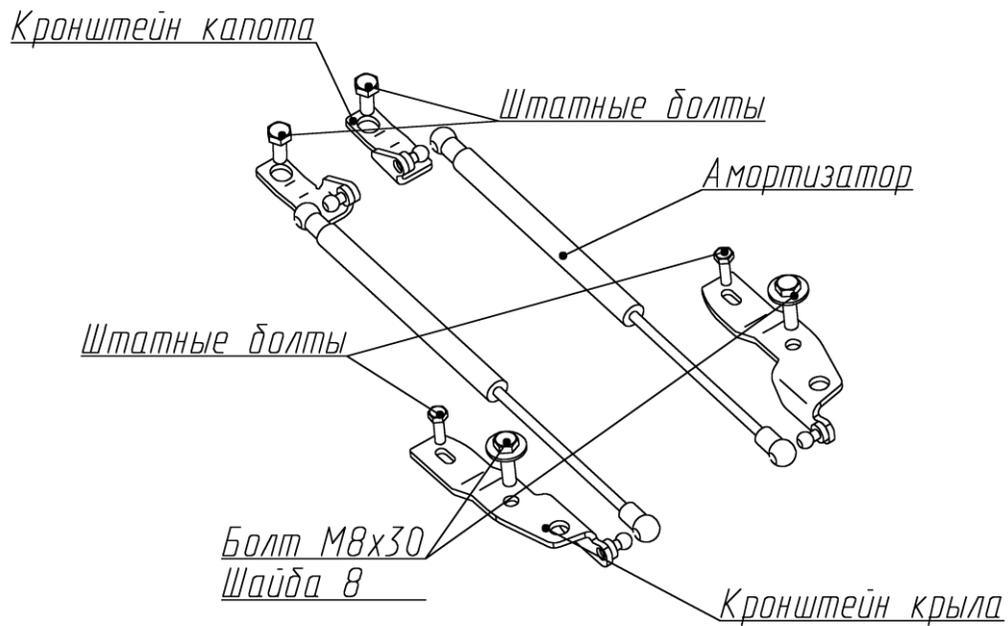

Руководство по установке

Амортизаторы капота
Hyundai I30 II (2011-2015);
II рестайлинг (2015-2017)
Артикул: УНУ130012



УСТАНОВКА



Рис.1

1. Открутить болт крепления фары и болт крепления крыла, (Рис.1).



Рис.2

2. Установить кронштейн крыла. Штатный болт крепления фары заменить болтом М8х30. Затянуть болт крепления крыла торцевой головкой №10 с усилием 9 Нм; болт крепления фары торцевой головкой №13 с усилием 15 Нм, (Рис.2).



Рис.3

3. Открутить верхний болт крепления капота, (Рис.3).

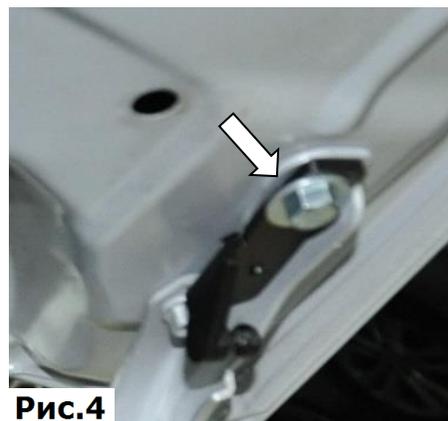


Рис.4

4. Установить кронштейн капота, попав штифтом в технологическое отверстие. Затянуть болт торцевой головкой №12 с усилием 23 Нм, (Рис. 4)

5. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

6. Прокачать амортизаторы (упереть в твердую поверхность, несколько раз полностью сжать и отпустить).

7. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к крылу, (Рис.5).



Рис.5

8. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать зазоры.

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!