


| МАРКА, МОДЕЛЬ   | МОДЕЛЬНЫЙ ГОД | ДВИГАТЕЛЬ | ТРАНСМИССИЯ | АРТИКУЛ  |
|-----------------|---------------|-----------|-------------|----------|
| Mitsubishi L200 | 2015-2018     | BCE       | BCE         | 14.21ABC |

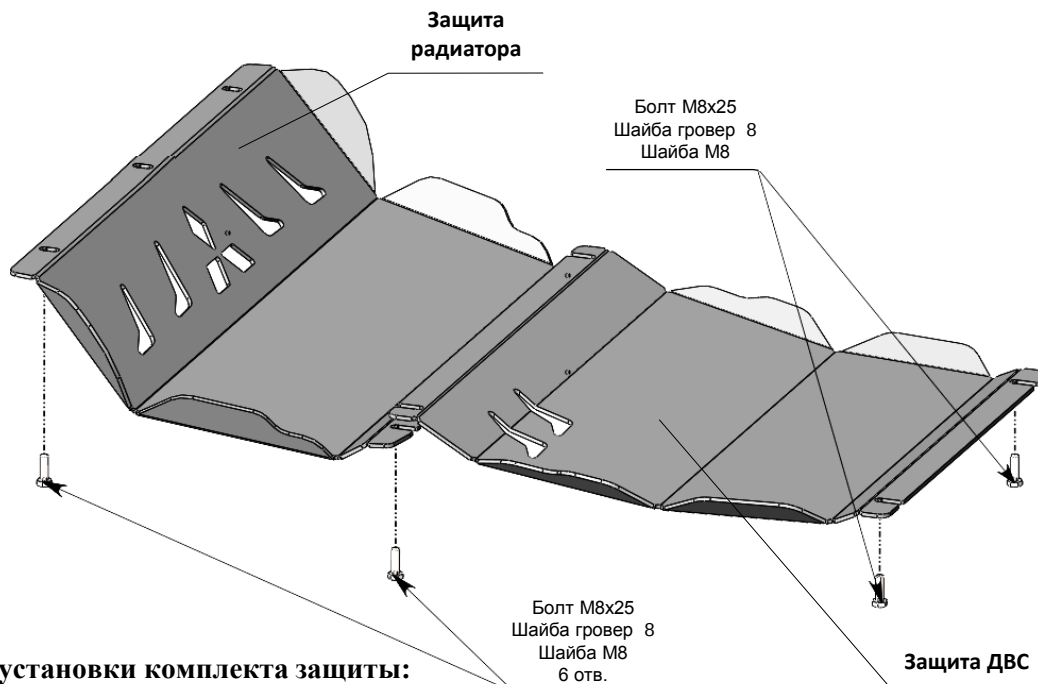

#### Порядок установки комплекта защиты:

1. Снять штатную металлическую защиту.
2. Приложить защиту к кузову автомобиля и определить точки крепления..
3. Установить защиту радиатора и картера в штатные точки крепления.

| Тип болта                                                                       | Момент затяжки |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| M6                                                                              | 10 Нм          |
| M8                                                                              | 25 Нм          |
| M10                                                                             | 45 Нм          |
| При использовании пневмоинструмента произвести его регулировку согласно таблице |                |

#### Состав комплекта крепежа:

| НАИМЕНОВАНИЕ      | КОЛ-ВО    | АРТИКУЛ |
|-------------------|-----------|---------|
| Болт              | M8x25     | 6 шт.   |
| Шайба увеличенная | M8        | 6 шт.   |
| Шайба гровер      | 8         | 6 шт.   |
| Защита            | Радиатора | 1 шт.   |
|                   | ДВС       | 1 шт.   |

#### Защита радиатора и ДВС

