


## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 097293.....2 шт.  
Кронштейн капота.....2 шт.

Кронштейн крыла.....2 шт.  
Инструкция по установке.....1 шт.

### Схема установки

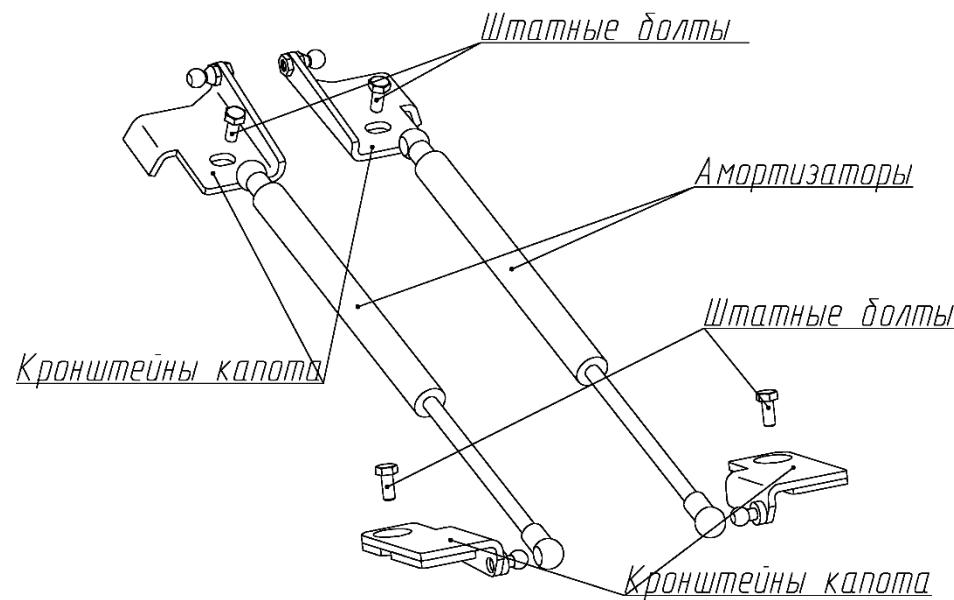

Амортизаторы капота  
Great Wall Hover H3 (2014-2016)  
A.ST.2002.1

## ПАСПОРТ

### Руководство по установке



## УСТАНОВКА

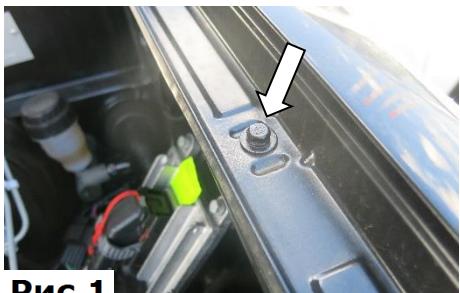


Рис.1

1. Открутить болт крепления крыла торцевой головкой №10, (Рис.1).

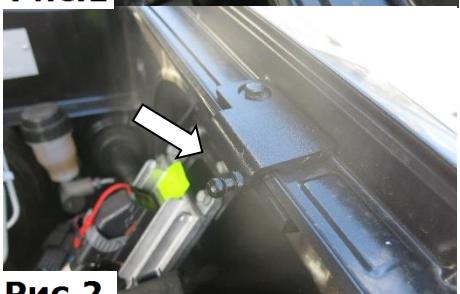


Рис.2

2. Установить кронштейн крыла, как показано на рисунке. Плотно прижать подгиб кронштейна к кузову и затянуть болт торцевой головкой №10 с усилием 9 Нм, (Рис.2).



Рис.3

3. Открутить верхний болт крепления капота торцевой головкой №12, (Рис.3).



Рис.4

4. Установить кронштейн капота, прижав подгиб к капоту. Затянуть болт торцевой головкой №12 с усилием 23 Нм, (Рис.4).



Рис.5

5. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

6. Прокачать амортизаторы (упереть в твердую поверхность, несколько раз полностью сжать и отпустить).

7. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к крылу, (Рис.5).

8. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать зазоры.

**ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!**