


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 095381.....	2 шт.	Болт М8х30.....	2 шт.
Кронштейн капота.....	2 шт.	Шайба 8.....	2 шт.
Кронштейн крыла.....	2 шт.	Инструкция по установке.....	1 шт.

Схема установки

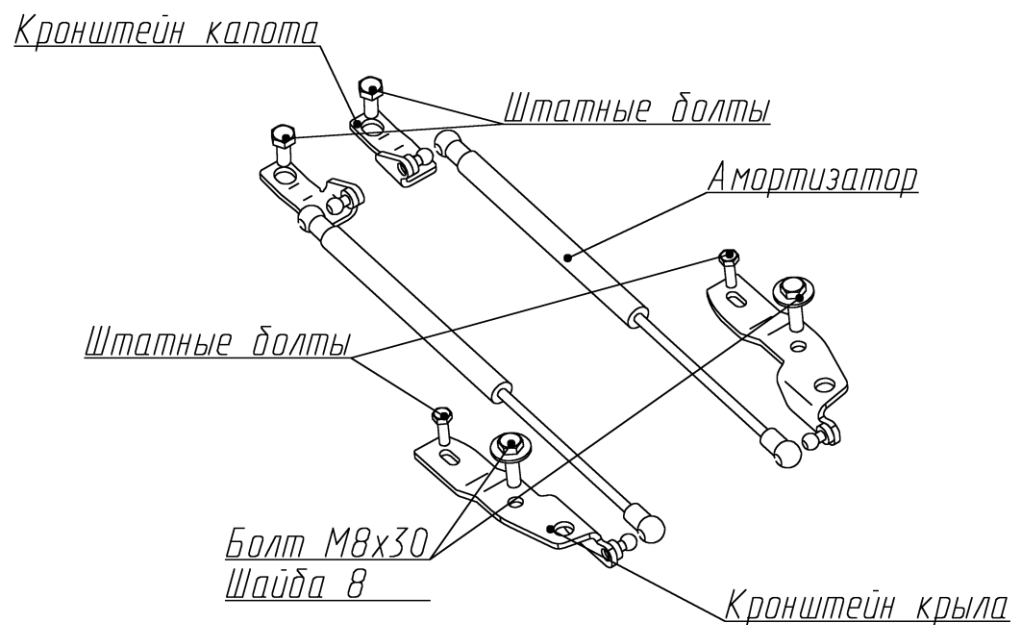

Руководство по установке

Амортизаторы капота

Hyundai I30 II (2011-2015);

II рестайлинг (2015-2017)

Артикул: UHYI30012



УСТАНОВКА

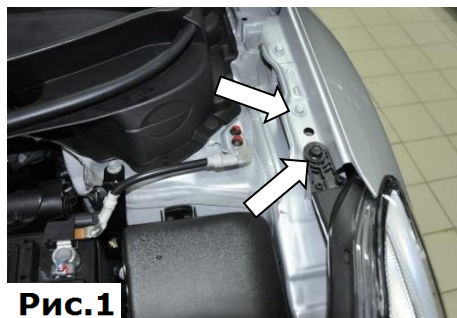


Рис.1

1. Открутить болт крепления фары и болт крепления крыла, (Рис.1).



Рис.2

2. Установить кронштейн крыла. Штатный болт крепления фары заменить болтом М8х30. Затянуть болт крепления крыла торцевой головкой №10 с усилием 9 Нм; болт крепления фары торцевой головкой №13 с усилием 15 Нм, (Рис.2).



Рис.3

3. Открутить верхний болт крепления капота, (Рис.3).

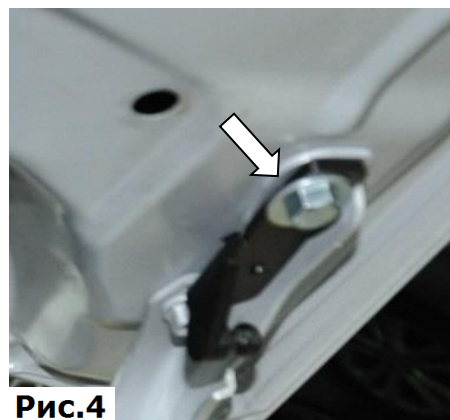


Рис.4

4. Установить кронштейн капота, попав штифтом в технологическое отверстие. Затянуть болт торцевой головкой №12 с усилием 23 Нм, (Рис. 4)

5. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

6. Прокачать амортизаторы (упереть в твердую поверхность, несколько раз полностью сжать и отпустить).

7. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к крылу, (Рис.5).

8. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать зазоры.



Рис.5

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!