

МАРКА, МОДЕЛЬ

Subaru Forester

МОДЕЛЬНЫЙ ГОД

2013-

ДВИГАТЕЛЬ

2,0 Turbo


ТРАНСМИССИЯ

все

АРТИКУЛ

22.07 ABC

Защита картера

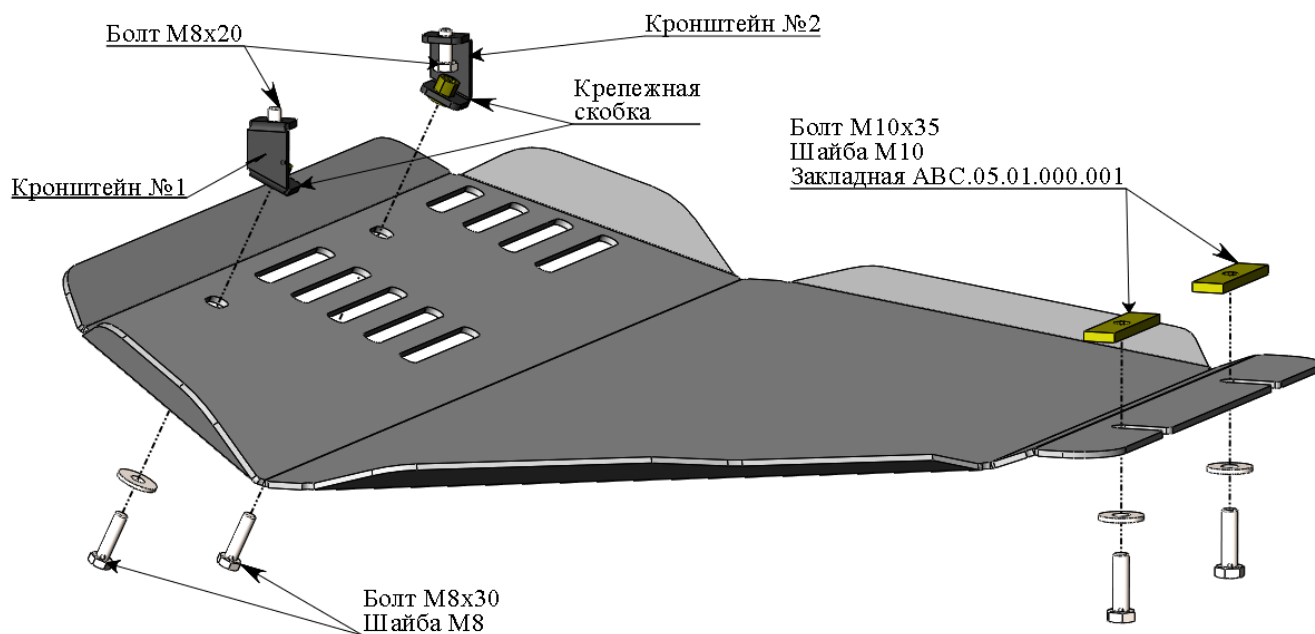

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ
Болт	M8x20	2 шт.	
	M8x30	2 шт.	
	M10x35	2 шт.	
Шайба увеличенная	M8	2 шт.	
	M10	2 шт.	
Шайба гровер	8	2 шт.	
	10	2 шт.	
Крепежная скобка	№1	1 шт.	
	№2	1 шт.	
Закладная	M10	2 шт.	ABC.05.01.000.001

Порядок установки комплекта защиты:

1. Приложить защиту к кузову автомобиля, и определить точки крепления.
2. Снять штатный алюминиевый пыльник для установки крепежных скоб №1 и №2
3. Установить штатный алюминиевый пыльник на место .
4. Установить закладные из комплекта крепежа.
5. Установить защиту.
6. Все точки крепления затянуть (M10-50 Нм, M8-30 Нм, M6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.

Крепежная скобка №1 и №2

