

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 296860..... 2 шт.	Винт М6х20..... 2 шт.
Кронштейн капота..... 2 шт.	Шайба специальная.....2 шт.
Кронштейн крыла..... 2 шт.	Инструкция по установке.....1 шт.

Схема установки



Амортизаторы капота
Volkswagen Tiguan (2011-2016)

A.ST.5802.1

ПАСПОРТ

Руководство по установке



УСТАНОВКА



Рис.1

1. Выкрутить указанный болт ключом TORX 30 (Рис.1).

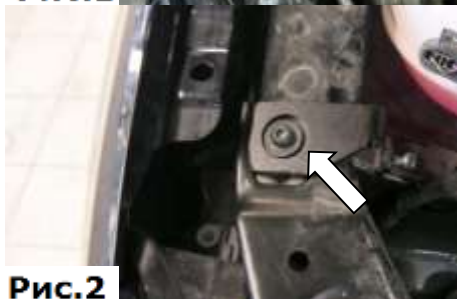


Рис.2

2. Установить кронштейн крыла, закрепив его винтом М6х20 через шайбу специальную. Затянуть винт торцевой вставкой (битой) HEX 4 мм с усилием 9 Нм (Рис.2).



Рис.3

3. Торцевой головкой №13 выкрутить верхний болт крепления капота (Рис.3).



Рис.4

4. Установить кронштейн капота. Затянуть штатный болт торцевой головкой №13 с усилием 23 Нм (Рис.4).



Рис.5

5. Гофру с проводкой необходимо убрать за расширительный бачок. Для этого нужно ключом TORX 25 открутить два винта крепления бачка, уложить гофру между кузовом автомобиля и бачком. Прикрутить бачок на место (Рис.5).

6. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

7. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).



Рис.6

8. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к крылу (Рис.6).

9. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать.

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!