

PPUH AUTO-HAK Sp.J.

Henryk & Zbigniew Nejman
ul. Słoneczna 16K 76-200 SŁUPSK
POLAND

tel/fax +48 059 8-414-414; 8-414-413

e-mail: office@autohak.com.pl

www.autohak.com.pl



AUTO-HAK



MERCEDES ML (W164)

Cat. no:

D37



06.2005 → 10.2011

e20


e20*94/20*0344*00

D


15,4 kN



2,5h

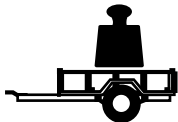


R=3500 kg



S=140



30 kg

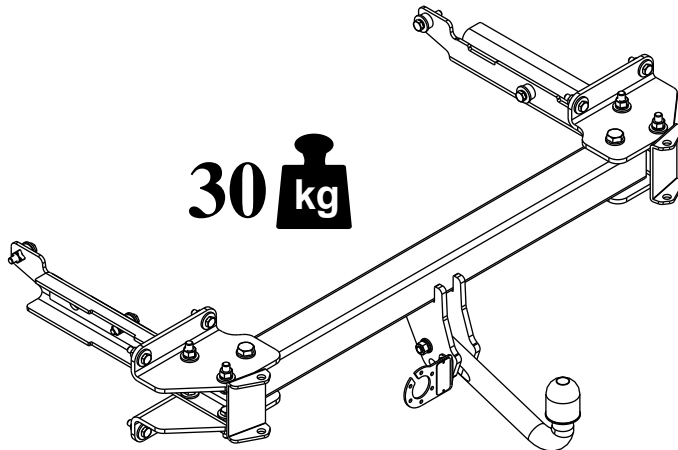

M6 - 11 Nm
M10 - 50 Nm
M14 - 138 Nm

M8 - 25 Nm
M12 - 87 Nm
M16 - 210 Nm



0 km →



1000 km

**OD PRODUCENTA:**

Dzi kujemy za wybór produkowanego przez nasz firm zaczepu kulowego. Jego niezawodno została potwierdzona licznymi testami oraz opiniami zadowolonych klientów. Jednak e niezawodno zaczepów kulowych jest zale na równie od prawidłowego monta u oraz prawidłowej eksploatacji. Z tego powodu prosimy Pa stwa o staranne przeczytanie niniejszej instrukcji monta u oraz przestrzeganie wła ciwych wskazówek.

Zaczep nale y zamontowa w miejscach do tego celu przeznaczonych przez producenta samochodu.

**FROM MANUFACTURER:**

Thank you for buying our product. Their reliability has been confirmed in many tests. Reliability of towbar depends also on correct assembly and right operation. For this reasons we kindly ask to read carefully this instruction and apply to hints.

The towbar should be install in points described by a car producer.

**VON DEM HERSTELLER:**

Die Zuverlässigkeit der Anhängerkupplung ist jedoch auch von der ordnungsgemäßen Montage und der richtigen Nutzung abhängig. Daher werden Sie gebeten, sorgfältig die folgende Montageanleitung zu lesen und sich an die entsprechenden Anweisungen zu halten.

Die Anhängerkupplung muss an den vom Fahrzeughersteller vorgeschriebenen Befestigungsstellen montiert werden.

**DE LA PART DU FABRICANT:**

Merci d'avoir choisi le dispositif d'attelage à boule produit par notre sociefe. Sa fiabilité a éfe confirmée par de nombreux tests et a travers l'opinion des clients satisfaits. Toutefois, la fiabilité des dispositifs d'attelage à boule dépend également d'une installation et d'une utilisation correcte. Pour cette raison, nous vous demandons de lire attentivement cette instruction de montage et d'en respecter les consignes.

Le dispositif d'attelage à boule doit étre monte dans des emplacements prévus a cet effet par le fabricant de voiture.

**FRA PRODUCENTEN:**

Tak fordi De har valgt vores anhængertræk. Dets pålidelighed er blevet bekræftet i mange undersøgelser samt af tilfredse kunder. Vores anhængertræks pålidelighed er også afhængig af korrekt montering og korrekt betjening.

Af denne grund beder vi Dem at læse denne instruktion grundigt og overholde de korrekte anvisninger.

**DE PRODUCTOR:**

Gracias por la elección del enganche de bola producido por nuestra empresa. Su fiabilidad fue confirmada por numerosos tests y opiniones de los clientes quienes estuvieron contentos. Sin embargo la fiabilidad de enganche de bola depende también de un montaje adecuado y su explotación adecuada.

Por esa causa por favor leer atentamente la instrucción del montaje y observar adecuadas indicadoras.

**VAN DE FABRIKANT:**

Bedankt voor de aanschaf van onze kogeltrekhaak. Hoe betrouwbaar die is blijkt wel uit vele tests en meningen van tevreden klanten. Toch is de betrouwbaarheid van een kogeltrekhaak er mede van afhankelijk dat deze correct gemonteerd is en op de juiste manier wordt gebruikt.

Daarom wordt u verzocht deze montagehandleiding zorgvuldig te lezen en de aanwijzingen te volgen.

**FRA PRODUSENTEN:**

Takk for at dere har valgt kulefestet produsert av vårt firma. Driftssikkerheten på kulefestet har blitt bekrefte av flere tester og tilbakemeldinger fra fornøyde kunder. Allikevel er driftssikkerheten også avhengig av en korrekt montering og riktig bruk.

Derfor ber vi dere om å lese denne monteringsinstruksen nøye og anbefaler at dere følger veiledningen.

**ETT BUDSKAP FRÅN TILLVERKAREN:**

Vi skulle vilja tacka er för ert val och inköp. Våra dragkrokars pålitlighet har bevisats av olika tester samt referenser från nöjda kunder. Man får inte glömma att dragkrokars pålitlighet beror också på rätt installation och rätt bruk. Därför skulle vi vilja be att ni läser noga denna installationsanvisning och följer alla regler och tips som den anger.

Dragkroken ska installeras i ett ställe som blivit påpekade av biltillverkaren.

**DAL FABBRICANTE:**

Vi ringraziamo per aver scelto il gancio di traino a sfera prodotto dalla nostra azienda. La sua affidabilità è stata confermata da numerosi test e dalle opinioni positive dei clienti. Tuttavia, il perfetto funzionamento dei ganci di traino a sfera dipende anche dalla correttezza del montaggio e dall'utilizzo appropriato. Per questo motivo, Vi preghiamo di leggere attentamente le presenti istruzioni di montaggio e di attenervi alle indicazioni in esse contenute.

Il gancio di traino deve essere montato nei punti predisposti a tal fine dal fabbricante del veicolo.



A-A



B-B



Należy zagwarantować przestrzeń swobodną według załącznika VII, rysunek 25a/b Regulaminu EKG ONZ 55.01 przy dopuszczalnym ciężyści całkowitej pojazdu.



The clearance specified in appendix VII, diagram 25a/b of Regulation No. 55.01 UN/EU must be guaranteed at laden weight of the vehicle.



Der Freiraum nach Anhang VII, Abbildung 25a/b der Vorschriften 55.01 EG ist zu gewährleisten bei zulässigem Gesamtgewicht des Fahrzeuges.



L'espace libre doit être garanti conformément à l'annexe VII, illustration 25a/b de la réglementation 55.01 CE pour un poids total en charge autorisé du véhicule.



I overensstemmelse med bilag VII, figur 25a/b til forordninger 55.01 EF for køretøjets tilladte totalvægt skal der garanteres en friplads.



Hay que garantizar un espacio suelto según archivo adjunto VII, ilustración 25a/b regulaciones 55.01 UN/EU de peso admisible y total del vehículo.



De in bijlage VII afbeelding 25a/b van reglement 55.01 UN/EU gespecificeerde vrije ruimte moet bij een maximale gewichtsbelasting van het voertuig gegarandeerd zijn.



Det skal sørges for fritt rom ifølge vedlegget VII, illustrasjon 25a/b forskrifter 55.01 UN/EU ved den tillatte totale vekten av fartøyet.



Man ska garantera ett fritt tillgängligt utrymme - se bilaga VII, diagram 25a/b enligt föreskrifter 55.01 vid ett fordon's maximala belastning.



Occorre garantire lo spazio libero indicato all'allegato VII illustrazione 25a/b/ della normativa 55.01 CE, in presenza del massimo carico ammissibile del veicolo.



Zaczepek kulowy jest skonstruowany zgodnie z zasadami bezpiecze stwa ruchu drogowego. Zaczepek kulowy jest elementem wplywaj cym na bezpiecze stwo jazdy i mo e zosta zainstalowany wy lcznie przez personel wyspecjalizowany. Niedopuszczalne jest dokonywanie jakichkolwiek zmian w konstrukcji zaczepu. Powoduje to wyga niecie dopuszczenia do stosowania. W przypadku obecno ci masy izolacyjnej lub os lony podwozia w miejscu przylegania zaczepu, nale y j usun . Nieos loni te miejsca karoserii oraz wywiercone otwory nale y pomalowa farb antykorozyjn .Informacjami wi cymi odno nie warto ci obci e s dane podawane przez producenta samochodu, wzgl dnie warto ci maksymalnej masy przyczepy oraz maksymalnego nacisku na kul , przy czym warto ci parametrów zaczepu kulowego nie mog by przekroczone.

Wzór do obliczania warto ci siły D:

$$\frac{\text{Maks. masa przyczepy [kg]} \times \text{Maks. masa samochodu [kg]} \times \frac{9,81}{1000}}{\text{Maks. masa przyczepy [kg]} + \text{Maks. masa samochodu [kg]}} = D \text{ [kN]}$$



This towbar is designed according to rules of safety traffic regulations. The towing hitch is a safety component and can be install only by qualified personnel. Any alteration or conversion of the towing hitch is prohibited and would lead to cancellation of design certification. Remove insulating compound and underseal from vehicle (if present) in the area of the matting surfaces of the towing hitch. The vehicle manufacturer's specifications regarding trailer load and max. vertical cup load are decisive for driving whereat values for the towing hitch cannot be exceeded

D-value formula:

$$\frac{\text{Max trailer weight [kg]} \times \text{Max vehicle weight [kg]} \times \frac{9,81}{1000}}{\text{Max trailer weight [kg]} + \text{Max vehicle weight [kg]}} = D \text{ [kN]}$$



Die Anhängerkupplung erfüllt die Vorschriften der Verkehrssicherheit. Sie beeinflusst die Fahrsicherheit und daher ist sie ausschließlich nur vom Fachpersonal zu montieren. Es dürfen keinesfalls Konstruktionsänderungen vorgenommen werden, sonst erlischt die Verwendungszulassung. Falls es eine Isolationsschicht oder Fahrzeugunterbodenschutz gibt, wo die Anhängerkupplung befestigt wird, so ist dieser zu entfernen. Andere Karosseriestellen und gebohrte Löcher sind mit der Antikorrosionsfarbe anzustreichen. Für die Belastungswerte gelten die vom Fahrzeughersteller angegebenen Daten bzw. max. Masse der Anhänger und max. Stützlast. Dabei dürfen die Höchstkenwerte der Anhängerkupplung nicht überschritten werden.

D-Wert Formel:

$$\frac{\text{max. Masse Anhänger [kg]} \times \text{Max. Fahrzeuggesamtgewicht [kg]} \times \frac{9,81}{1000}}{\text{max. Masse Anhänger [kg]} + \text{Max. Fahrzeuggesamtgewicht [kg]}} = D \text{ [kN]}$$



L'attelage est concu en conformiteiavec les principes de securite de la circulation de la route. L'attelage est un facteur qui influence la securite routiere et doit etre installe uniquement par du personnel qualifie.

Toute modification de la construction de l'attelage est interdite. Cela entraine l'annulation de l'autorisation de mise en circulation du vehicule. S'il y en a, enlever le mastic isolant ou la couche de protection du chassis, a proximite de la surface d'appui du crochet. Appliquer une couche de protection antirouille sur les parties nues de la carrosserie et sur les trous.

Les informations quant aux valeurs du poids maximal de la remorque et de la pression maximale autorisee sur la boule d'attelage sont celles fournies par le constructeur du vehicule. Ces valeurs ne peuvent pas etre depassees.

La formule pour calculer la puissance D:

$$\frac{\text{poids maximum de remorque [kg]} \times \text{poids maximum de vehicule [kg]} \times \frac{9,81}{1000}}{\text{poids maximum de remorque [kg]} + \text{poids maximum de vehicule [kg]}} = D \text{ [kN]}$$



Anhængertrækket er designet i henhold til trafikssikkerhedsreglerne. Anhængertrækket er et element, der påvirker køresikkerheden og kan kun installeres af kvalificeret personale. Foretages der ændringer af anhængertrækkets udførelse. Medfører dette inddragelse af brugstilladelse. Ved tilstedeværelse af formskum eller tildækning af understel ved anhængertrækkets monteringssted, skal disse fjernes. Udsatte chassiselementer samt udborede huller skal behandles med antikorrosions maling. Data anført af bilproducenten, eventuelt værdier for trailerens maksimale vægt samt maksimalt tryk på kuglen er bindende oplysninger om lastværdier, dog må parameter værdier for anhængertrækket ikke overskrides.

Formlen til beregning af kraft D:

$$\frac{\text{Maks. Trailervægt [kg]} \times \text{Maks. Bilens vægt [kg]} \times \frac{9,81}{1000}}{\text{Maks. Trailervægt [kg]} + \text{Maks. Bilens vægt [kg]}} = D \text{ [kN]}$$



El enganche de bola está construido según las normas de la seguridad de tráfico. El enganche de bola es un elemento que influye sobre la seguridad de tráfico y lo instala sólo el personal especializado. No es admisible introducir cualquier cambio en la construcción de enganche. Eso provoca expiración de permiso a la aplicación. En el caso de la presencia de masa de aislamiento o protección de chasis en el lugar de tocar de enganche, hay que quitarla. Las partes de chasis no cubiertas así como los huecos taladrados hay que pintar con pintura anticorrosiva. Las informaciones de calidad de carga comprometidas por la parte del productor de coche, de la calidad relativa de masa del remolque así como su presión máxima a la bola cuando valor de parámetros del enganche de bola puede estar superado.

Fórmula de calcular de valor de fuerza D:

$$\frac{\text{Max. Masa de coche (kg)} \times \text{Max. Masa de coche (kg)}}{\text{Max. Masa de coche (kg)} + \text{Max. Masa de coche (kg)}} \times \frac{9,81}{1000} = D \text{ [kN]}$$



De kogeltrekhaak is zo gemaakt dat deze aan de veiligheidsregels voor het wegverkeer voldoet. Een kogeltrekhaak is van invloed op de verkeersveiligheid en mag daarom alleen door gespecialiseerd personeel worden geïnstalleerd. In de constructie van de trekhaak mogen geen wijzigingen worden aangebracht, anders komt de vergunning voor het gebruik ervan te vervallen. Indien er onder het chassis sprake is van een isolerende laag en/of beschermfolie op de plaats waar de trekhaak moet worden bevestigd, dan dienen deze te worden verwijderd. Onbedekte delen van de carrosserie en geboorde gaten moeten worden bestreken met anti-corrosieverf. Voor de belastingswaarde gelden de door de fabrikant van de auto aangeleverde gegevens voor wat betreft het maximale gewicht van de aanhangwagen en de maximale druk op de kogel. De waarden van de parameters voor een kogeltrekhaak mogen niet worden overschreden.

Formule voor het berekenen van de D-waarde:

$$\frac{\text{Max. gewicht aanhangwagen [kg]} \times \text{Max. gewicht auto [kg]}}{\text{Max. gewicht aanhangwagen [kg]} + \text{Max. gewicht auto [kg]}} \times \frac{9,81}{1000} = D \text{ [kN]}$$



Kulefestet er konstruert i overensstemmelse med trafikkreglernes bestemmelser. Kulefestet har innflytelse på kjøresikkerheten og skal kun monteres av faglært personale. Det er forbudt å utføre endringer på kulefestet. Dette kan føre til tilbaketrekking av brukstillatelsen. I tilfelle det finnes isoleringsmasse eller understellsbeskyttelse nær kulefestet, skal disse fjernes. Ubeskyttede deler av karosseriet og borede åpninger skal males med anti-korrosjon maling. Det er opplysningene fra bilprodusenten angående de tillatte belastningene som er avgjørende. Dette er også gjeldende for den maksimale vekten av tilhengeren og den maksimale belastningen for kulan; parameterverdiene for kulefestet skal ikke overstiges.

Formel til beregning av D-verdien :

$$\frac{\text{Max vekt av tilhengeren [kg]} \times \text{Max. vekt av bilen [kg]}}{\text{Max vekt av tilhengeren [kg]} + \text{Max. vekt av bilen [kg]}} \times \frac{9,81}{1000} = D \text{ [kN]}$$



Dragkroken är konstruerad att fylla alla krav av trafiksäkerheten. Dragkroken påverkar trafiksäkerheten och därför kan endast installeras av kvalificerade specialister. Dragkrokens konstruktion får inte ändras eller modifieras på något sätt. I motsatt fall kan användningen utgöra en fara och blir olaglig. Om dragkroken ska skruvas fast till en yta med isolering på bör den tas bort före installationen. Alla punkter i karosseriet och de förborrade hål som kvarstår utan skydd mot rost ska målas med korrosionsskyddande färg. Data som blivit angiven av biltillverkaren beträffande maximal belastning för bilen och trailer borde anses som giltig och bindande för bilanvändaren. Man ska också ta hänsyn till trailers maximala vikt och den maximala acceptabla tryckstyrkan på kulan. Samtidigt får man inte överskrida följande parametervärden för dragkroken.

D - styrkan räknas enligt en följande formel:


$$\frac{\text{Trailers maximala vikt (kg)} \times \text{Bilens maximala vikt}}{\text{Trailer egen vikt (kg)} + \text{Bilens egen vikt (kg)}} \times \frac{9,81}{1000} = D \text{ [kN]}$$
















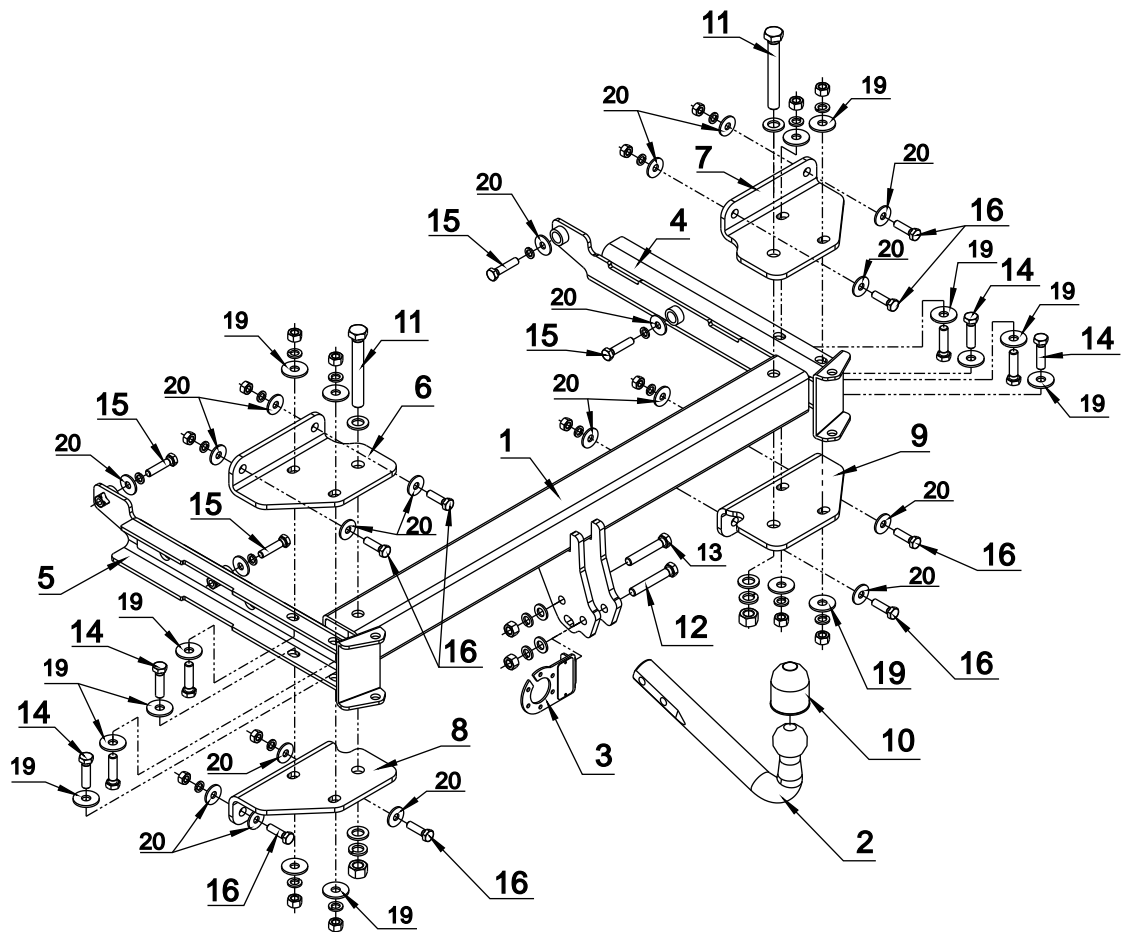




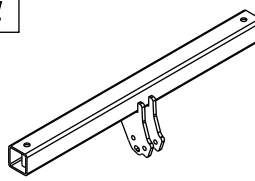




Il gancio di traino a sfera è costruito in conformità con le regole di sicurezza relative al traffico stradale. Il gancio di traino a sfera è un elemento in grado di influire sulla sicurezza di guida e può essere installato esclusivamente da personale specializzato. Non è consentito apportare modifiche alla costruzione del gancio di traino. La loro eventuale presenza comporterà il ritiro del permesso all'utilizzo su strada. In presenza di una massa isolante o di una carenatura del sottoscocca nel punto di attacco del gancio, sarà necessario rimuoverle. Le aree non protette della carrozzeria ed i fori realizzati devono essere trattati con vernice anticorrosione. Le informazioni di riferimento relative al valore dei carichi, riguardanti il peso massimo del rimorchio e la massima pressione esercitata sulla sfera, sono quelle fornite dal fabbricante dell'automobile. I valori dei parametri del gancio di traino a sfera non possono essere superati.

Formula per il calcolo del valore della forza D:

$$\frac{\text{Max Peso del rimorchio [kg]} \times \text{Max Peso dell'automobile [kg]}}{\text{Max Peso del rimorchio [kg]} + \text{Max Peso dell'automobile [kg]}} \times \frac{9,81}{1000} = D \text{ [kN]}$$



1		x1		11 M16x120	x2
2		x1 Art.nr-KL1D37		12 M12x75	x1
3		x1 Art.nr-BL1D37		13 M12x70	x1
4		x1		14 M12x45	x8
5		x1		15 M10x45	x4
6		x1		16 M10x35	x8
7		x1		17 ϕ 17	x4
8		x1		18 ϕ 13	x2
9		x1		19 ϕ 37x ϕ 13x3 13 DIN 9021	x16
10		x1		20 ϕ 30x ϕ 10.5x2.5 10 DIN 9021	x20
				21 ϕ 16.3	x2
				22 ϕ 12.2	x10
				23 ϕ 10.2	x12
				24 M16	x2
				25 M12	x10
				26 M10	x8
			27 		x4



Kolejno czynno ci przy monta u

1. Zdemontowa panele boczne w бага niku oraz opró ni jego podłóg .
2. Zdemontowa zderzak. Patrz rysunek 01.
3. Po zdemontowaniu zderzaka wyci fragment w rodkowej cz ci od spodu zderzaka zgodnie z rysunkiem 02.
4. Zdemontowa wsporniki zderzaka po lewej i prawej stronie jego wypefnienia. Te elementy nie b d ponownie montowane. Patrz rysunek 03.
5. Umie ci wsporniki boczne (4 i 5) zaczepu kulowego w lewej i prawej podłt nicy ramy podwozia i skr ci je lu no rubami M10x45mm (15).
6. Umie ci górne wsporniki (6 i 7) i zamocowa je rubami M10x35mm (16) oraz M12x45mm (14).
7. Wsun belk główn zaczepu (1) wraz ze wspornikami dolnymi (8 i 9) i skr ci rubami M16x120mm (12), M10x35mm (16) oraz M12x45mm (14).
8. Przykr ci cze kulist zaczepu (2) rubami M12x75mm (12) oraz M12x70mm (13) wraz z blach podgniazdo (3).
9. Zamontowa wypefnienie zderzaka do belki zaczepu zgodnie z rysunkiem 04.
10. Zamontowa zderzak.
11. Dokr ci wszystkie ruby z momentem jak pokazano w tabeli.
12. Podł czy przewody gniazdka 7 bieg. do instalacji elektrycznej zgodnie z instrukcj fabryczn samochodu (zaleca si wykonanie w ASO).
13. Uzupełni ewentualne ubytki powłoki malarskiej zaczepu powstałe w trakcie monta u.



The instruction of the assembly

1. Remove the side panels from the luggage compartment and clear the boot and floor.
2. Disassemble the bumper. See figure 01.
3. Cut out a fragment of the middle of the underside of the bumper as shown in figure 02.
4. Remove the bumper supports from left and right along with the bumper inner fittings. They will not be assembled again. See figure 03.
5. Position side brackets (4 and 5) of the towing hitch into the left and right chassis member and fix them loosely using bolts M10x45mm (15).
6. Apply upper brackets (6 and 7) and fix them using bolts M10x35mm (16) and M12x45mm (14).
7. Slip the main bar (1) of the towing hitch together with lower brackets (8 and 9) and fix them using bolts M16x120mm (12), M10x35mm (16) and M12x45mm (14).
8. Fix tow-ball (2) and the socket plate (3) using bolts M12x75mm (12) and M12x70mm (13) from accessories.
9. Fix the bumper inner fittings to the main bar of the towing hitch. See figure 04.
10. Install the bumper.
11. Tighten all bolts according to the torque shown in the table.
12. Connect electric wires of 7-poles socket according to the instruction of the car. (Recommend to make at authorized service station).
13. Complete paint layer damaged during installation.



Anbauanleitung

1. Die Seitenverkleidungen im Kofferraum demontieren und den Boden frei machen.
2. Die Stoßstange demontieren. Siehe Zeichnung 01.
3. Einen Teil im mittleren Teil der Stoßstange von unten, gemäß der Zeichnung 02, ausschneiden.
4. Die Halter der Stoßstange an der linken und rechten Seite von der Füllung (Grundträger) demontieren. Diese Teile werden nicht mehr montiert.
5. Die Seitenhalter (4 und 5) der Anhängerkupplung in den linken und rechten Längsträger einsetzen. Mit den Schrauben M10x45mm (15) verschrauben. Die Seitenhalter (4 und 5) der Anhängerkupplung gemäß der Zeichnung 03 mit Silikon abdichten und die Schaumböcke einsetzen.
6. Die oberen Halter (6 und 7) und mit den Schrauben M10x35mm (16) und M12x45mm (14) verschrauben.
7. Die Tragarme der Anhängerkupplung (1) mit den unteren Haltern (8 und 9) und mit den Schrauben M16x120mm (12), M10x35mm (16) und M12x45mm (14) verschrauben.
8. Die Kupplungskugel der Anhängerkupplung (2) mit Hilfe von den Schrauben M12x75mm (12) und M12x70mm (13) fixieren. Mit der ersten Schraube auch das Halteblech der Steckdosenplatte (3) festziehen.
9. Die Füllung der Stoßstange (Grundträger) an die Tragarme der Anhängerkupplung gemäß der Zeichnung 04 montieren.
10. Die Stoßstange montieren.
11. Alle Schrauben gemäß den Angaben in der Tabelle festziehen.
12. Die Elektroinstallation gemäß der Bedienungsanleitung des Herstellers anschließen.
13. Falls nötig, den durch die Montage beschädigten Farbanstrich an der Anhängerkupplung ausbessern.

F

Instructions de montage

1. Déposer les panneaux latéraux du coffre. Dégager le plancher du coffre.
2. Démonter le pare-chocs. Consulter le dessin 01.
3. Découper la partie du pare-chocs dans sa partie centrale conformément au dessin 2.
4. Démonter les supports du pare-chocs à gauche et à droite du son remplissage. Ils ne seront plus remontés. Consulter le dessin 03.
5. Placer les appuis latéraux (pos.4 et 5) dans le longeron gauche et droit et serrer de manière lâche à l'aide des vis M10x45mm (15).
6. Placer les appuis supérieurs (6 et 7) et les monter à l'aide des vis M10x35mm (16) et M12x45mm (14).
7. Placer la poutre principale de l'attelage (1) avec les appuis inférieurs (8 et 9) et serrer à l'aide des vis M16x120mm (12), M10x35mm (16) et M12x45mm (14).
8. Monter la boule de l'attelage (2) à l'aide des vis M12x75mm (12) et M12x70mm (13) avec la tôle sous la prise (3).
9. Monter le remplissage conformément au dessin 04.
10. Monter le pare-chocs.
11. Serrer toutes les vis aux couples de serrage, comme indiqué dans le tableau.
12. Connecter les câbles de la prise 7 à l'installation électrique en conformité avec les instructions d'une usine automobile (recommandé la mise en œuvre d'une station-service autorisée).
13. Remplir des pertes de peinture causées durant l'installation.

