

## Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделия – один год со дня продажи. В случае отсутствия штампа продавца, срок гарантии устанавливается с даты выпуска изделия. Гарантийная замена производится изготовителем или официальным дилером при наличии настоящего паспорта и отсутствии следов деформации.

Внимание: в зимнее время допускается незначительное снижение жесткости газового упора, это обусловлено свойствами газа-заполнителя и не является дефектом.

Дата выпуска	Контролер ОТК
<b>31.10.2015</b>	<b>ОТК 20</b>
Дата продажи	Штамп продавца

Амортизаторы капота

Toyota RAV4 IV 2012-2015 2015-2018

# ПАСПОРТ


## Руководство по установке




## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 290647..... 2 шт.  
Кронштейн ..... 2 шт.  
Шарнир..... 2 шт.  
Гайка закладная М6..... 2 шт.

Шайба специальная..... 2 шт.  
Шайба 6 пружинная..... 2 шт.  
Инструкция по установке...1 шт.

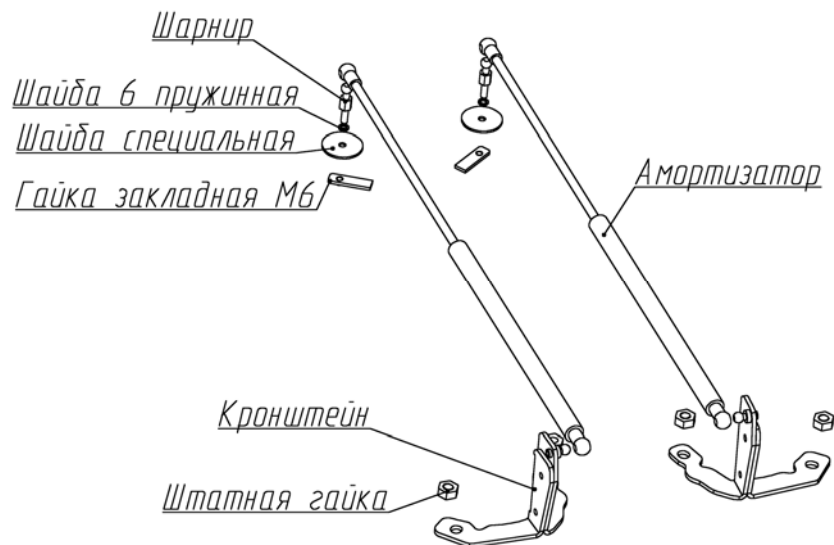

## УСТАНОВКА

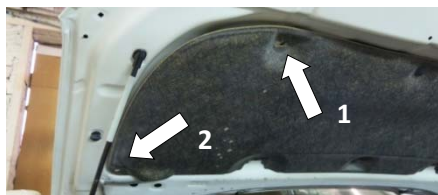

1. Демонтировать пистоны (1) и (2), (Рис.1). Шарнир будет устанавливаться вместо пистона (1).



2. Отогнуть обшивку капота. Завести гайку закладную М6 над отверстием в усилителе капота. Вкрутить шарнир с шайбой 6 пружинной и шайбой специальной в гайку закладную М6, (Рис.2)



3. Затянуть шарнир высокой торцевой головкой №10 с усилием 9 Нм, (Рис 3).



4. Открутить две гайки крепления стойки передней подвески торцевой головкой №14, (Рис.4).



5. Установить кронштейн. Затянуть штатные гайки торцевой головкой №14 с усилием 50 Нм, (Рис.5).

6. По аналогичной схеме установить крепления на другую сторону автомобиля.

7. Прокачать амортизатор (упереть в твердую поверхность штоком вниз, 5 раз сжать на 3/4 хода и отпустить).



8. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизатора на шарниры. Амортизатор устанавливается штоком к капоту (Рис.6).

**ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!**