



Engine safeguard

Made in fiberglass

## Installation instruction

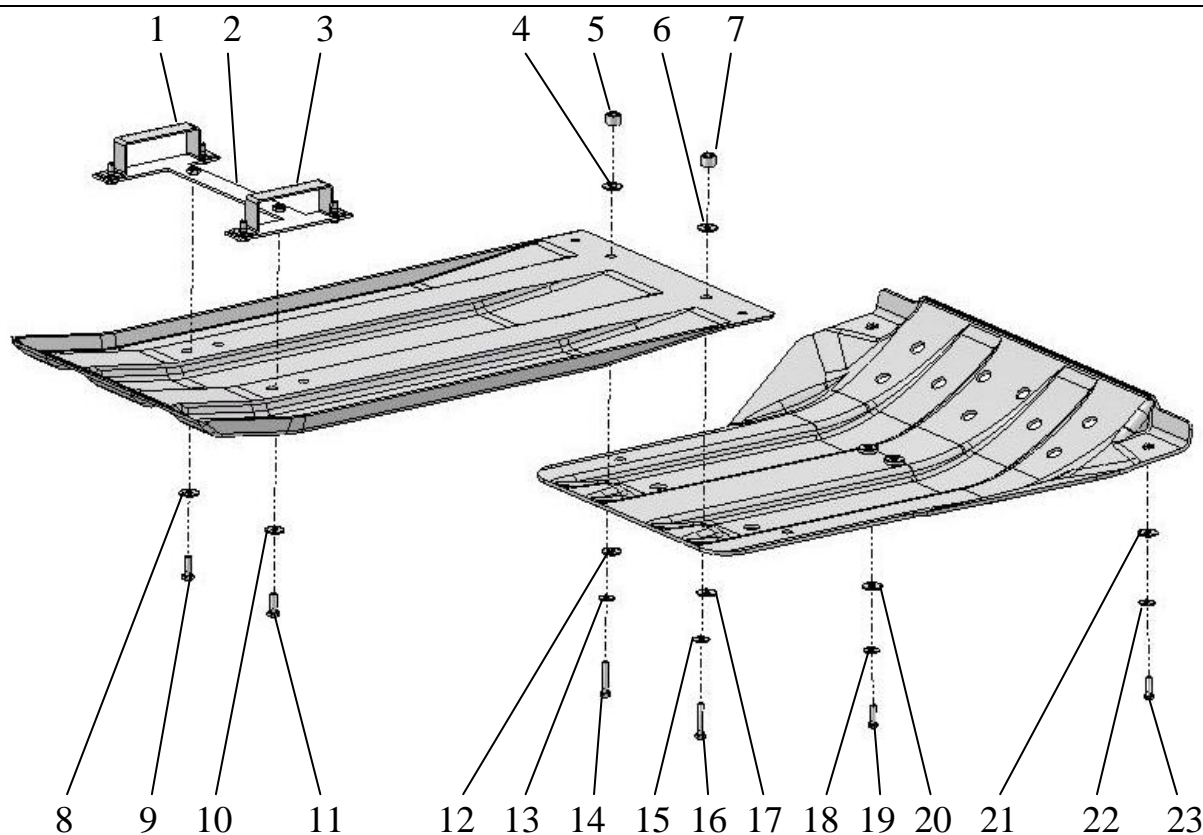

Крепления задней части защиты КПП:

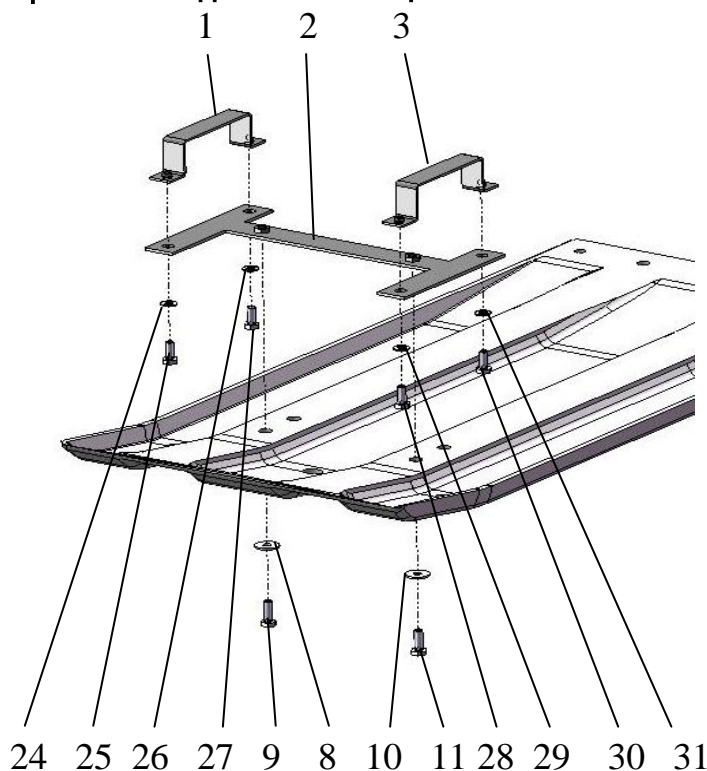

Крепление задней части защиты КПП:

- 1,3 - скобы M10 L50x136
- 2 - пластина
- 24,26,29,31 - шайбы 10x20
- 25,27,28,30 - болты M10x20
- 8,10 - шайбы 10x30
- 9,11 - болты M10x30

Крепление передней части защиты КПП и задней части защиты двигателя (в штатные резьбовые отверстия M8):

- 5,7 - проставки 15x22
- 4,6,12,17 - шайбы 10x30
- 13,15 - шайбы 8x24
- 14,16 - болты M8x50

Крепление передней части защиты двигателя (в штатные резьбовые отверстия M8):

- 20,21 - шайбы 10x30
- 18,22 - шайбы 8x24
- 19,23 - болты M8x30

**Момент затяжки резьбовых соединений M8 и M10 не более 2,5 кг м**

**При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется**

**использовать графитовую или аналогичную смазку.**

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.



# Ssang Yong Kyron (1Рест., с 2007-2014 г.; с защитой КПП и раздаточной КП)арт. 2602 CARBON

Порядок установки защит:

- если на автомобиле имеются штатные пластиковые пыльники под двигателем и КПП, то их необходимо демонтировать.
- установить крепление задней части защиты КПП на балку (скобы (поз.1,3) и пластину (поз.2)).
- установить заднюю часть защиты КПП.
- установить переднюю часть защиты двигателя.
- установить заднюю часть защиты двигателя и переднюю часть защиты КПП согласно схеме.

Защита двигателя

защита КПП

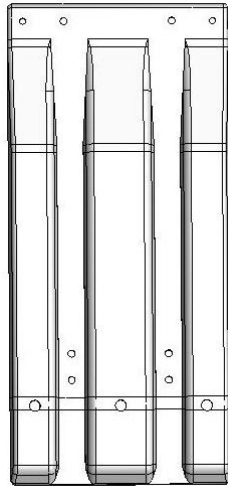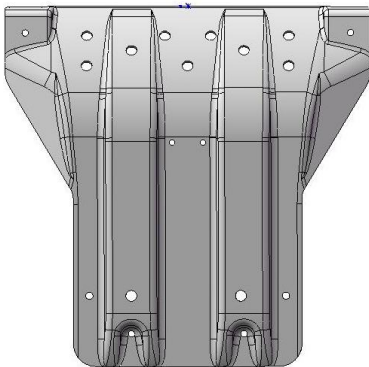


Пластина (поз.2) устанавливается совместно со скобами (поз.1,3) на балке, для крепления задней части защиты КПП. Для правильной центровки необходимо, чтобы кромка пластины совпадала с осью болта крепления корпуса раздаточной КП (показано стрелкой на фото ниже).



Места крепления задней части защиты КПП

- 1 – Места крепления передней части защиты двигателя (в штатные резьбовые отверстия М8 для крепления штатного пыльника).
- 2 – Места крепления передней части защиты КПП и задней части защиты двигателя.
- 3 – Балка, для установки задних креплений защиты КПП.

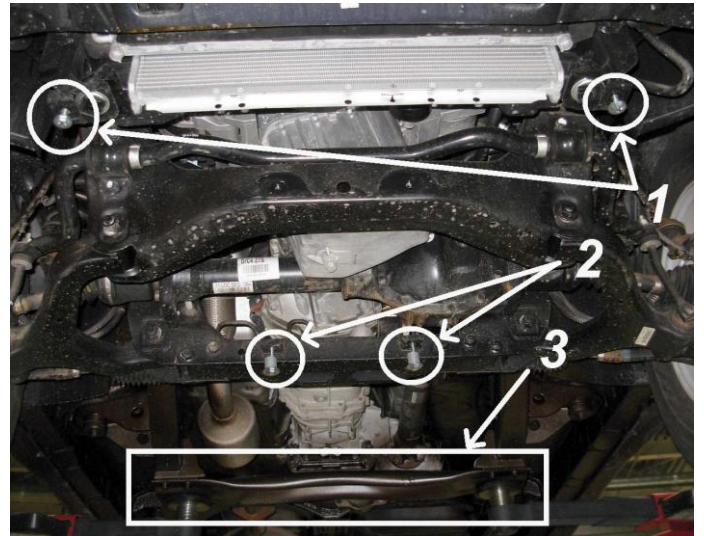

Защита двигателя и защита КПП на автомобиле.

